

**SÉRIE FAST & LIGHT®**

# TWING™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

L'ensemble comprend : 2 cordages de tente, 2 éléments tendeurs pour cordons, 6 piquets Needle™




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


### 1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. En positionnant le logo MSR® de façon à ce qu'il soit visible, étendez l'abri en rectangle.
2. Raccourcissez les cordages de tente préfixés à la longueur minimum et plantez les piquets à deux extrémités en diagonale.

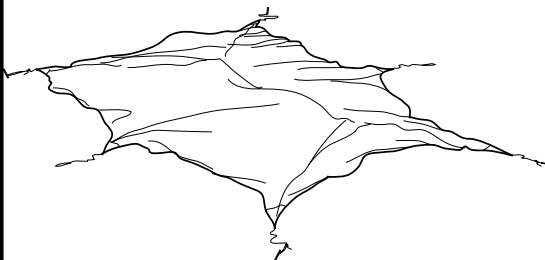

### 2 INTRODUISEZ LES BÂTONS DE MARCHÉ

1. Réglez les bâtons de marche à 1,20 m du sol (48 po).
2. Positionnez les bâtons de marche verticalement dans l'abri, en plaçant les poignées sous les points de convergence des coutures. Ajustez la hauteur des bâtons de marche au besoin.

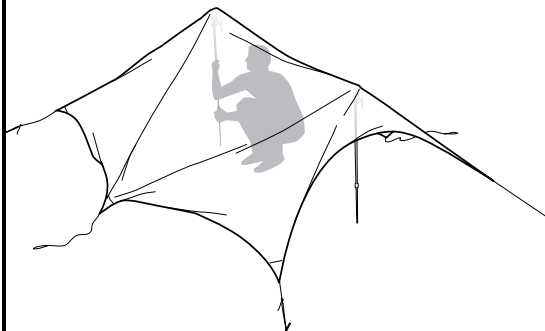

### 3 PLANTEZ LES PIQUETS DE LA BÂCHE

1. Plantez les piquets des côtés de la bâche.

