

SERIE FAST & LIGHT

TWING™

Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: www.msrgear.com/tents.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- 2 tiranti, 2 tensionatori, 6 picchetti Needle™,
- 1 manicotto di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

+1-800-531-9531 o +1-206-505-9500


1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO

1. Con il logo MSR® visibile al di sotto del telo, distendere la tenda in un ampio rettangolo.
2. Accorciare i due tiranti premontati alla lunghezza minima e fissarli in diagonale dalle estremità.

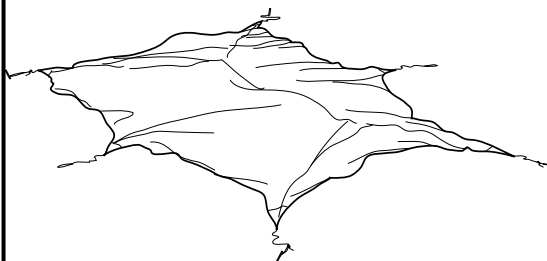

2 INSERIMENTO DEI PALI DA TREKKING

1. Montare i pali a un'altezza di circa 112 cm.
2. Posizionare i pali verticalmente all'interno della copertura con le maniglie nei punti in cui le cuciture convergono; regolare l'altezza dei pali se necessario.

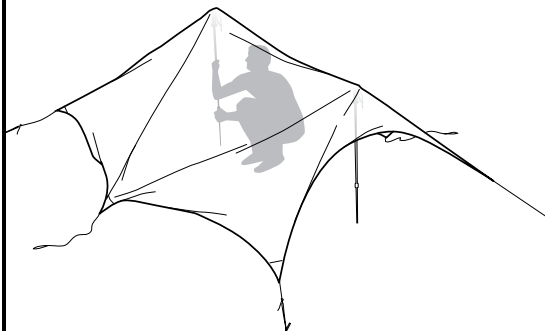

3 FISSAGGIO DELLA COPERTURA WING

1. Fissare i lati.

