

TWING™

ここに説明されている方法に従ってテントを設営してください。お手入れ方法や使用方法に関する詳しい説明はユーザーマニュアルをお読みになるか、または www.msrgear.com/tents をご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x2、テンショナー x2、ニードル スティック x6、
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. フライを通してMSR® ロゴが見えるように、シェルターを大きな長方形になるよう広げます。
2. 前もって取り付けられた 2 本のガイコードを一番短くセットして、端を対角線状にペグで固定します。

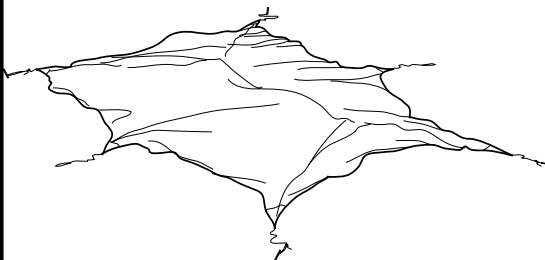

2 トレッキングボールの挿入

1. 1.2 m の高さにボールをセットします。
2. シェルター内部で継ぎ目が集まる最高점에ボールのグリップが来るように、ボールを垂直に設置します。必要の場合はボールの高さを調節します。

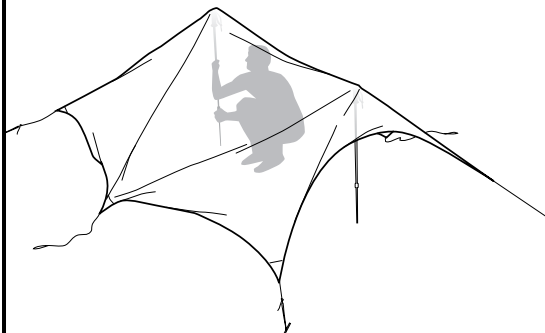

3 ウィングをペグで固定

1. ペグで固定します。

