

FAST & LIGHT-SERIE

TWING™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 6 Needle™-haringen,
1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS

+1-800-531-9531 of +1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Leg de shelter uit in een rechthoek, waarbij het MSR®-logo te zien is door de buitentent.
2. Maak de twee vooraf bevestigde scheerlijnen zo kort mogelijk en zet deze diagonaal vanaf de uiteinden vast met een haring.

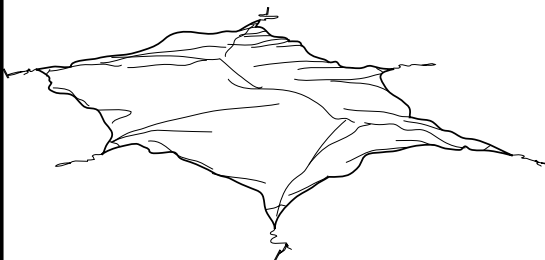

2 TREKKINGSTOKKEN PLAATSEN

1. Stel de stokken in op een lengte van 120 centimeter (48 inch).
2. Plaats de stokken rechtop in de shelter met behulp van de bevestigingen in de nok waar de naden samenkomen. Verstel zo nodig de lengte van de stokken.

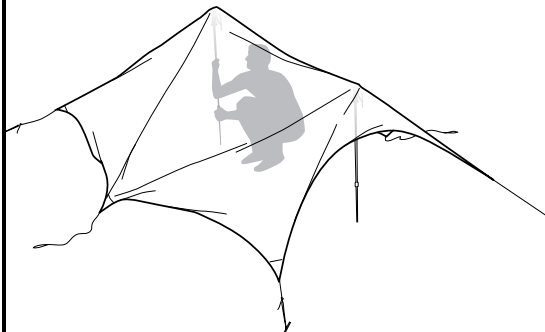

3 WING VASTZETTEN

1. Zet de zijkanten vast met haringen.

