

SERIE BASECAMP™

VISTA WING™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán solo en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el mantenimiento y el uso adecuado de su tienda, acuda al Manual del Usuario en www.msrgear.com/tents.

EL PAQUETE CONTIENE:

7 vientos, 7 tensores, 7 piquetas Groundhog™




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.
1-800-531-9531 ó 1-206-505-9500

1 PREPARATIVOS


1. Despliegue la tienda y ate las siete cuerdas las siete puntas del toldo.

NOTA: La cuerda más larga debe atarse a la punta delantera del toldo.

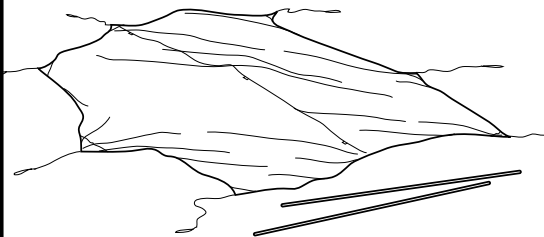

2 INSERTAR VARILLAS

1. Fije las dos cuerdas posteriores a piquetas sin tensarlas demasiado e inserte la varilla trasera en el ojal o correa.
2. Manteniendo tenso el toldo, sitúese en la parte delantera e inserte la segunda varilla en el ojal de la correa; fije las cuerdas delanteras a piquetas.

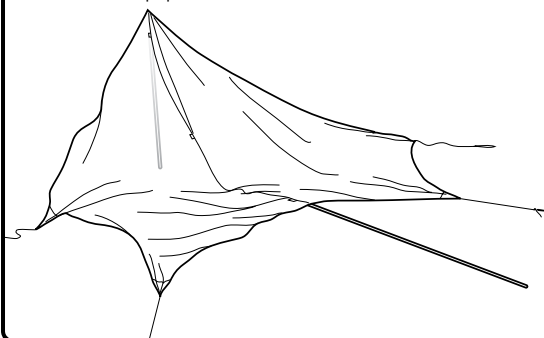

3 FIJAR EL TOLDO CON PIQUETAS

1. Fije con piquetas todas las cuerdas restantes hasta que el toldo esté tenso.

