

SÉRIE FAST & LIGHT

ZING™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions uniquement pour vous aider lors de l'assemblage. Pour obtenir les instructions complètes d'utilisation et d'entretien recommandé de la tente, veuillez consulter le guide d'utilisation sur www.msrgear.com/tents.

L'EMBALLAGE INCLUT :

7 haubans de mât, 7 tendeurs, 7 piquets Groundhog™




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 ÉTATS-UNIS
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la bâche Zing et attachez les sept cordons aux sept pointes de la bâche.
REMARQUE : Attachez les cordages les plus longs sur la partie avant de la bâche Zing.

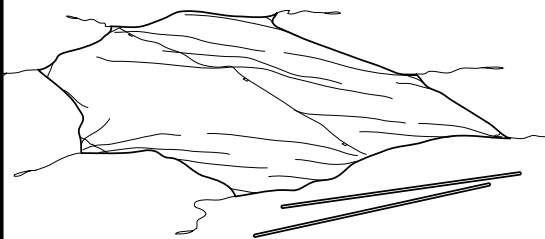

2 INTRODUISEZ LES MÂTS

1. Plantez les deux piquets de cordage arrière sans trop serrer et introduisez le mât arrière dans l'œillet ou la boucle à sangle.
2. En maintenant la bâche Zing tendue, allez à l'avant de l'abri et introduisez un deuxième mât dans l'œillet de la sangle. Plantez le piquet du cordage avant.

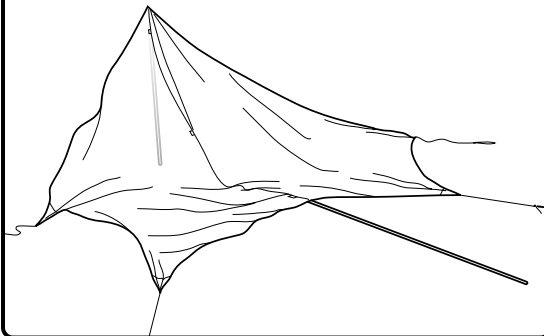

3 PLANTEZ LES PIQUETS

1. Plantez les piquets de cordage qui restent en veillant à bien tendre la bâche.

