

**FAST & LIGHT® SERIES**

# ZING™

## Istruzioni di montaggio

Seguire queste istruzioni solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sulla cura consigliata e l'uso della tenda, consultare il Manuale d'Istruzioni al sito: [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents).

### LA CONFEZIONE COMPRENDE:

7 tiranti, 7 tensionatori, 7 picchetti Groundhog™



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

## 1 PREPARAZIONE DEL MONTAGGIO


1. Distendere il telo Zing e legare i sette cavi ai sette punti di fissaggio del telo.

**NOTA:** il cavo più lungo dovrà essere legato al vertice del lato anteriore del telo Zing.



## 2 INSERIMENTO DEI PALI

1. Fissare i due cavi posteriori senza tensionarli e inserire il palo posteriore nell'occhiello o nell'anello in tessuto.
2. Mantenendo il telo Zing in tensione, passare alla parte anteriore e inserire il secondo palo nell'occhiello presente sul tessuto; fissare i cavi anteriori.

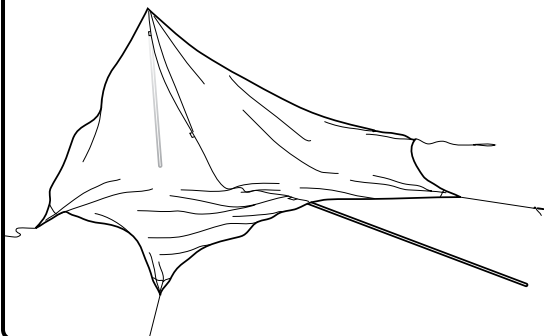

## 3 FISSAGGIO DELLA TENDA

1. Tensionare tutti i cavi rimanenti fino a quando il telo non è fissato.

