

FAST & LIGHT®-SERIE

ZING™

Instructies voor het opzetten van de tent

Volg deze instructies omdat zij u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent kunt u de gebruikershandleiding raadplegen die u vindt op www.msrgear.com/tents.

VERPAKKING BEVAT:

7 scheerlijnen, 7 spanners, 7 Groundhog™-haringen



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2009 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS

1-800-531-9531 of 1-206-505-9500

1 OPZETTEN VOORBEREIDEN


1. Leg de Zing tarp uit en bind de zeven lijnen vast aan de zeven punten van de tarp.

OPMERKING: De langste lijn wordt bevestigd aan de voorste punt van de Zing tarp.



2 STOKKEN PLAATSEN

1. Zet de achterste twee lijnen losjes vast met een haring en steek de achterste stok door een oog of webbinglus.
2. Houd spanning op de Zing tarp, loop naar voren en plaats de tweede stok door het oog van de webbinglus. Zet de voorste lijnen vast met een haring.

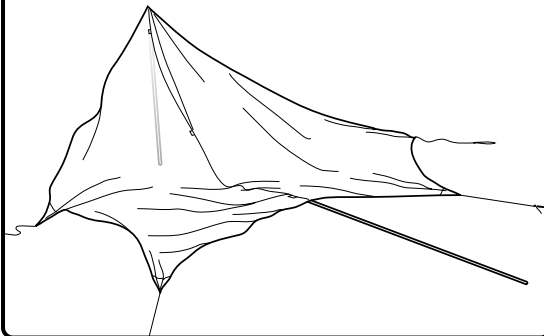

3 VASTZETTEN MET HARINGEN

1. Zet alle overige lijnen vast met haringen totdat de tarp strak staat.

