



# NOOK™ GEAR SHED™

## Assembly Instructions

Please follow these instructions to guide you through assembly only.  
For complete instructions on the recommended care and use of your tent,  
please refer to Owner's Manual at [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### PACKAGE INCLUDES:


1 guy cord, 1 tensioner, 4 stakes



© 2012 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


## 1 PREPARE FOR SETUP

1. Spread out fabric and insert pole into sleeve on Nook Gear Shed vestibule.

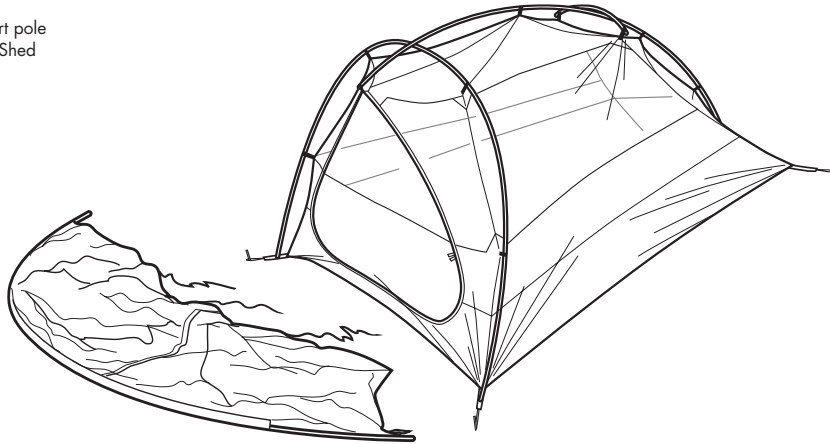

## 2 SETUP NOOK GEAR SHED

1. Attach adjustable loop grommet of Nook Gear Shed vestibule under ends of poles on tent.
2. Attach midpoint grommet to main arch pole on tent. Clip adjustable webbing to tent pole.
3. Attach tent rainfly as normal. Tent rainfly grommet must go on outside of Nook Gear Shed vestibule grommet.

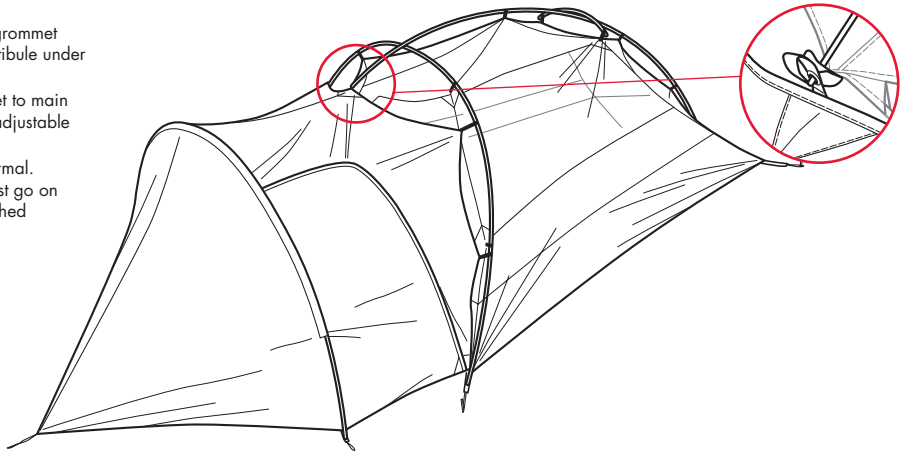

**Note:** All tents require staking. Unstaked tents are susceptible to blowing away. In some conditions, additional stakes and cord will be necessary. Re-adjustment of stakes and rainfly may be necessary to keep tent tight and weatherproof. Footprints help to keep your tent clean, dry, and protected from abrasion. Following these tips will prolong the life of your tent.



# NOOK™ GEAR SHED™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### L'EMBALLAGE INCLUT :


1 hauban, 1 tendeur, 4 piquets



© 2012 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la toile et introduisez l'arceau dans le fourreau sur le vestibule de l'abri Nook Gear Shed.

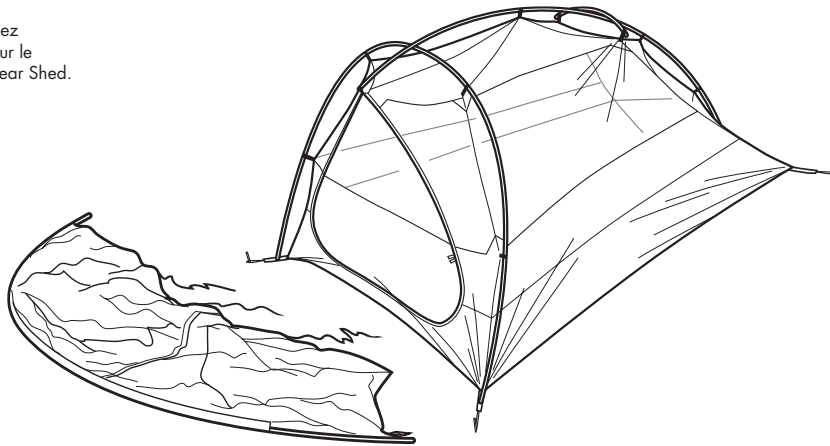

## 2 INSTALLEZ L'ABRI NOOK GEAR SHED

1. Attachez l'œillet de la boucle réglable du vestibule du Nook Gear Shed sous les extrémités des arceaux sur la tente.
2. Attachez l'œillet milieu au pôle arche principale sur la tente. Fixez la sangle réglable à l'arceau de la tente.
3. Fixez le double-toit de la tente comme d'habitude. L'œillet du double-toit doit être à l'extérieur de l'œillet du vestibule du Nook Gear Shed.

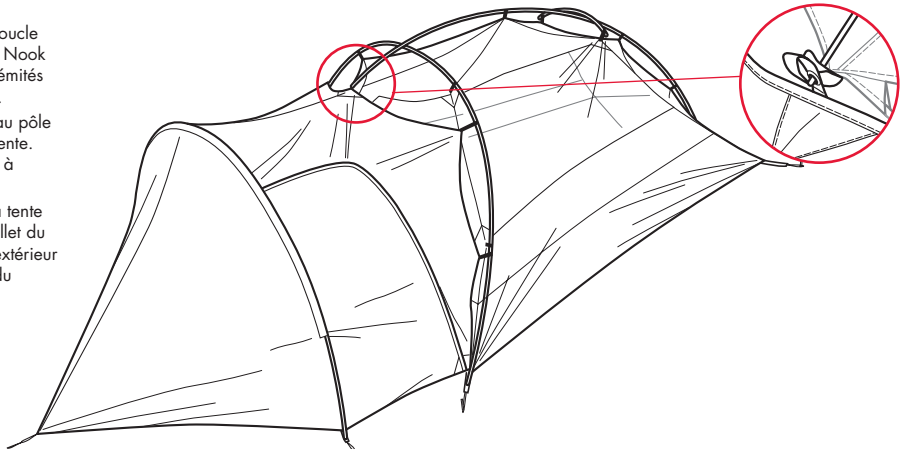

**Remarque :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.