



NOOK™ GEAR SHED™

Anleitung zum Zusammenbau

Dies ist eine Anleitung für den Aufbau des Zelts. Weitere Informationen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PACKUNG ENTHÄLT:


1 Abspannleine, 1 Spanner, 4 Heringe



© 2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
Tel +1-800-531-9531 oder +1-206-505-9500


1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Breiten Sie den Stoff aus und setzen Sie die Stange in die Manschette des Nook Gear Shed-Eingangsbereichs ein.

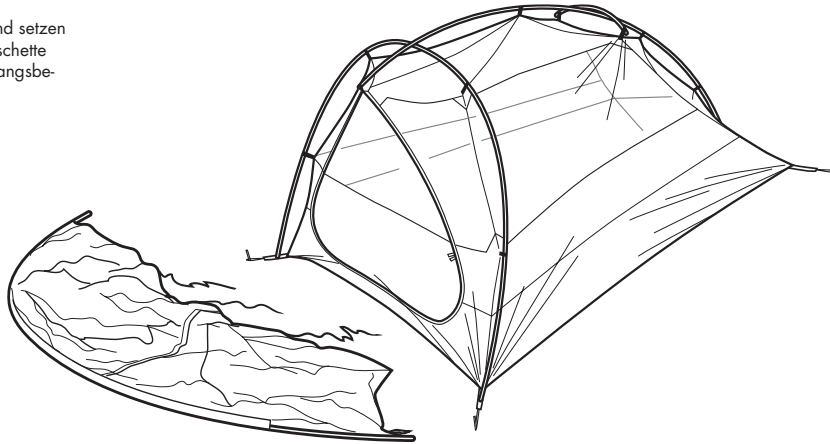

2 AUFBAU DES NOOK GEAR SHED

1. Befestigen Sie die justierbare Schlaufenöse des Nook Gear Shed-Eingangsbereichs unter den Stangenenden des Zelts.
2. Befestigen Sie die mittlere Öse an der Hauptbogenstange im Zelt. Befestigen Sie das anpassbare Gewebe an der Zeltstange.
3. Befestigen Sie das Überzelt wie gewohnt. Die Überzeltöse muss außen auf der Öse des Nook Gear Shed-Eingangsbereichs aufliegen.

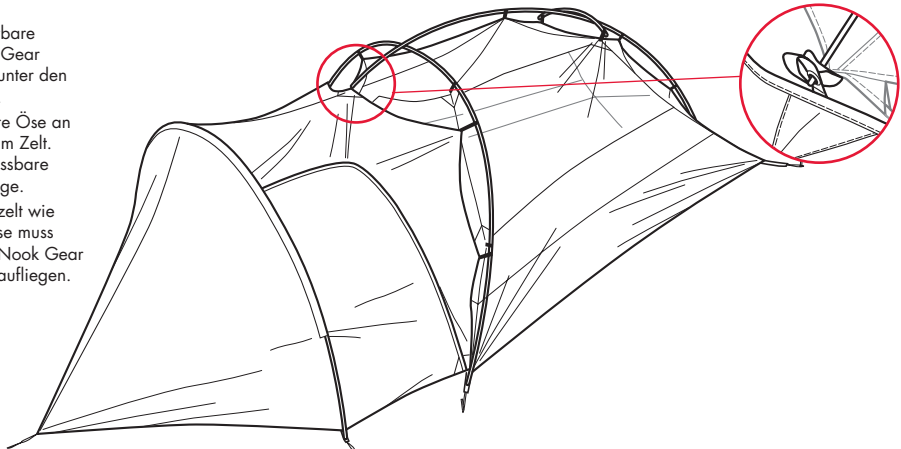

Hinweis: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie weggeweht werden. Unter gewissen Bedingungen sind weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts anhaltend zu gewährleisten. Zeltunterlagen helfen, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützen vor Abrieb. Indem Sie diesen Tipps folgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts.



NOOK™ GEAR SHED™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

L'EMBALLAGE INCLUT :


1 hauban, 1 tendeur, 4 piquets



© 2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la toile et introduisez l'arceau dans le fourreau sur le vestibule de l'abri Nook Gear Shed.

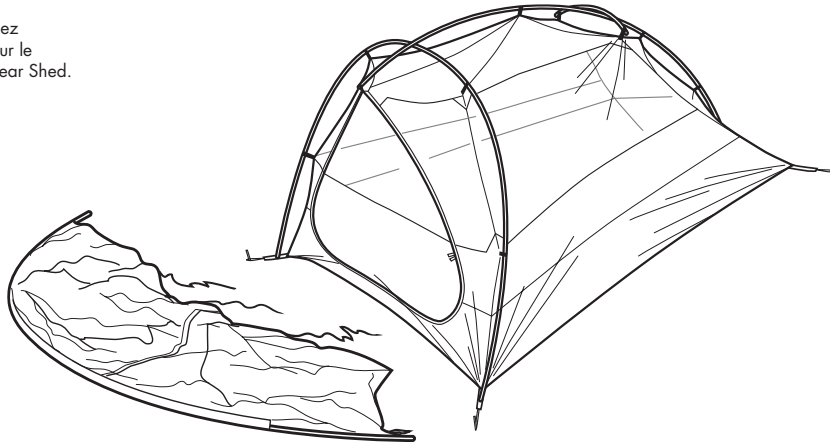

2 INSTALLEZ L'ABRI NOOK GEAR SHED

1. Attachez l'œillet de la boucle réglable du vestibule du Nook Gear Shed sous les extrémités des arceaux sur la tente.
2. Attachez l'œillet milieu au pôle arche principale sur la tente. Fixez la sangle réglable à l'arceau de la tente.
3. Fixez le double-toit de la tente comme d'habitude. L'œillet du double-toit doit être à l'extérieur de l'œillet du vestibule du Nook Gear Shed.

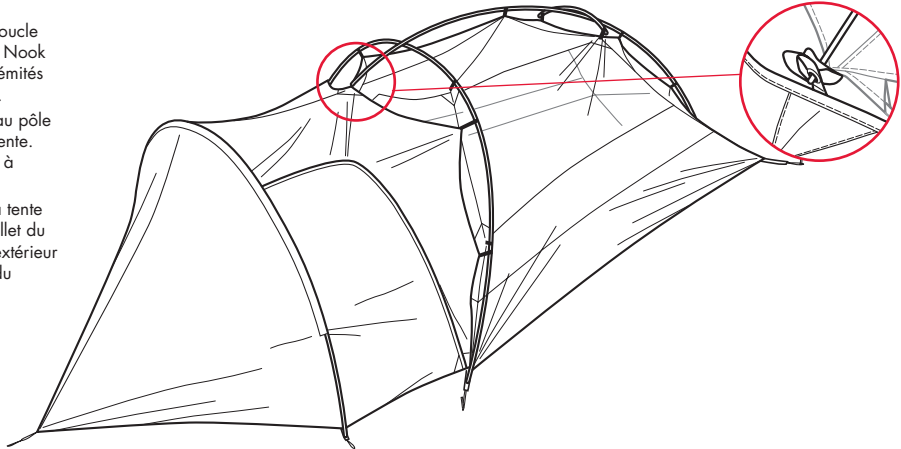

Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.