



NOOK™ GEAR SHED™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

EL PAQUETE CONTIENE:


1 viento, 1 tensor, 4 piquetas



© 2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la lona e introduzca la varilla en el manguito del vestíbulo Nook Gear Shed.

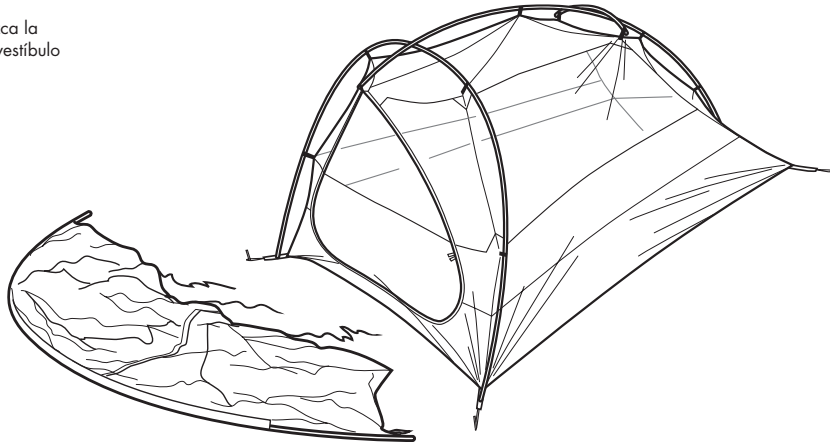

2 INSTALACIÓN DEL VESTÍBULO NOOK GEAR SHED

1. Inserte el ojal ajustable del vestíbulo Nook Gear Shed bajo los extremos de las varillas de la tienda de campaña.
2. Coloque el ojal central en la varilla del arco principal de la tienda de campaña. Fije la red ajustable a esta varilla de la tienda.
3. Monte el doble techo de la tienda de campaña del modo habitual. El ojal del doble techo de la tienda de campaña debe quedar exterior al ojal del vestíbulo Nook Gear Shed.

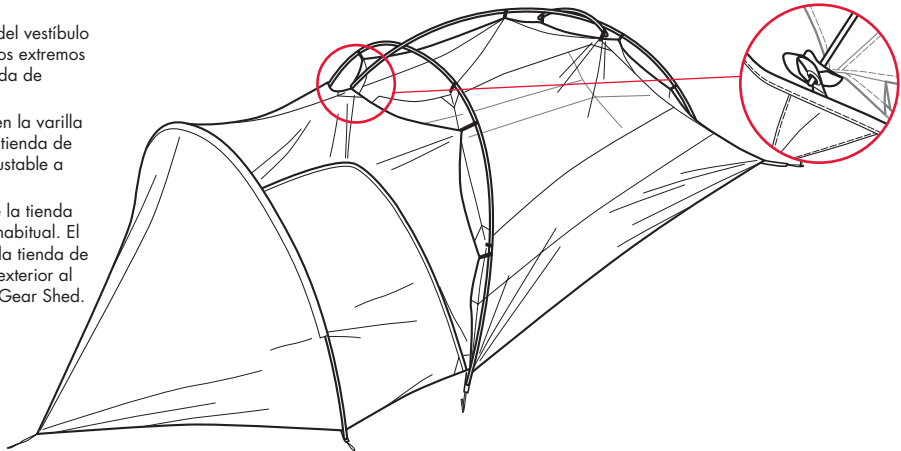

Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. En caso de instalar la tienda sin piquetas, esta podría sufrir daños a causa del viento. En determinadas condiciones extremas, podría ser necesario el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría también ser necesario el reajuste de las piquetas y del doble techo, para que la tienda se mantenga tensa y completamente a salvo de inclemencias. Las bases (Footprints) ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de roces. Si sigue estos consejos prolongará la vida útil de su tienda de campaña.



ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、日本語による説明は、
www.msrgear.com/tents/ownersmanual をご覧ください。

NOOK™ ギアシェッド

設営手順

設営は、以下の手順に従ってください。
推奨するお手入れ方法やテントの使用法の詳しい情報については、www.msrgear.com/tents/ownersmanual からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容

ガイコード x1、テンションナー x1、ステイク (ペグ) x4



© 2012 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500

1

設営の準備


1. Nook ギアシェッドを広げ、前室のスリーブにボールを挿入します。



2

NOOK ギアシェッドの設営

1. Nook ギアシェッドの調節可能なループグロメットをテントのボールの端の下に取り付けます。
2. ギアシェッド側のグロメットをテントのメインアーチボールに取り付けます。調節可能なベルト状ループをテントのボールに取り付けます。
3. テントのレインフライを通常のやり方で取り付けます。テントのレインフライのグロメットは、Nook ギアシェッドのグロメットの外側に来なければなりません。

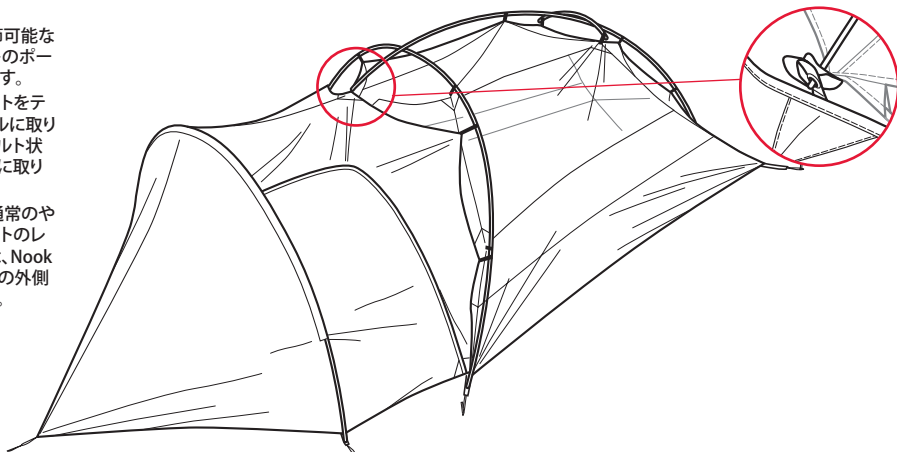

ご注意：テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張網が必要な場合もあります。テントを風雨に耐える状態に保つには、ステイクやレインフライを状況に応じて調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいに乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐことができます。このように日頃のメンテナンスやアクセサリーを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。