



BACKCOUNTRY BARN™

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

2 tiranti, 2 tenditori, 8 picchetti, 1 kit di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARAZIONE PRELIMINARE

1. Stendere la base della tenda sul terreno e fissare con i picchetti due angoli.
2. Infilare i tre pali verdi nei passanti che attraversano la tenda per tutta la sua larghezza e inserirne le punte nell'occhiello esterno delle fettucce per i picchetti. Collegare le clip ai pali.
3. Infilare i due pali grigi nei fori delle guide grigie, formando una "X" al centro della parte superiore della tenda. Collegare le clip al palo grigio.

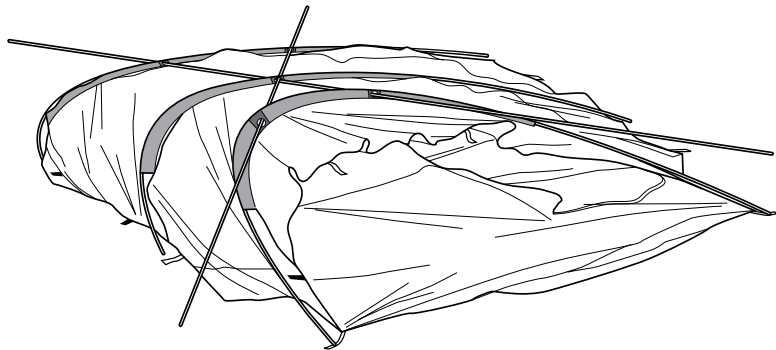

2 SOLLEVAMENTO DELLA TENDA


1. Sollevare i pali verdi.

ATTENZIONE: a questo punto la tenda è esposta a potenziali danni causati dal vento. Leggere attentamente il capitolo relativo all'uso dei paletti e dei tiranti nel Manuale d'uso.





3 TENSIONAMENTO DEI PALI GRIGI

1. Fissare con i picchetti le restanti fettucce per i picchetti della tenda.
2. Infilare le punte dei pali negli occhielli in corrispondenza della tettoia e usare i nastri di regolazione per fissare entrambi i pali.

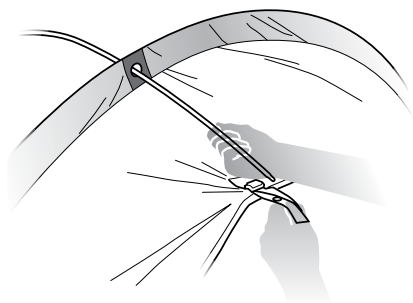

Fissaggio del pavimento rimovibile

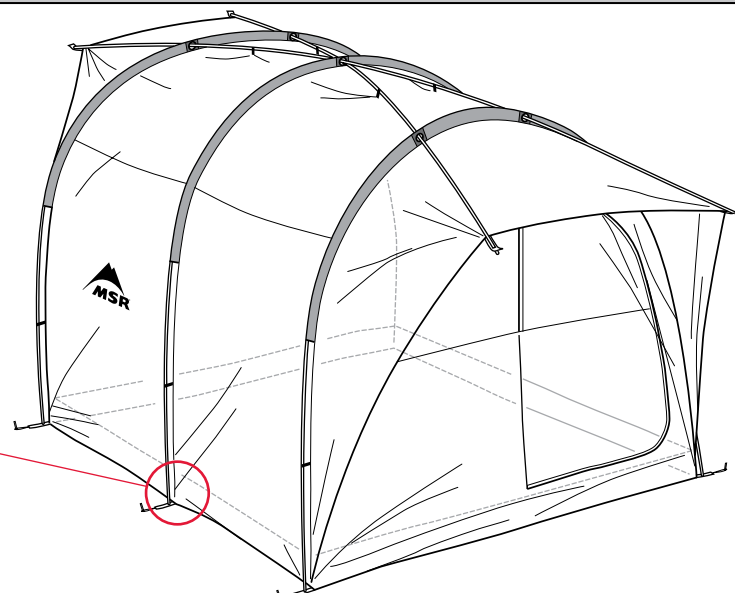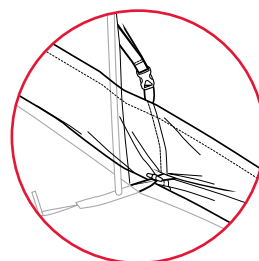

Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.