



BACKCOUNTRY BARN™

Instrucciones de montaje

Siga estas instrucciones que le guiarán solamente en el proceso de montaje. Para ver todas las instrucciones sobre el cuidado y uso recomendado de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

2 vientos, 2 tensores, 8 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la base de la tienda de campaña sobre el suelo y fije firmemente dos de las esquinas.
2. Introduzca las tres varillas verdes por las fundas transversales de la tienda e inserte las puntas de éstas varillas en los ojales de los tensores. Fije las abrazaderas a las varillas.
3. Introduzca las dos varillas grises en los orificios de las fundas grises, formando de este modo una "X" en la parte superior del centro de la tienda. Fije las abrazaderas a las varillas grises.

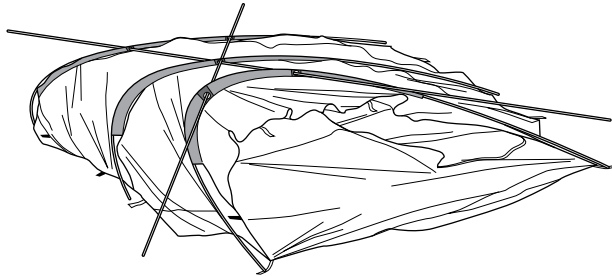

2 LEVANTE LA TIENDA

1. Coloque las varillas verdes en posición vertical.


PRECAUCIÓN:

Llegados a este punto su tienda podría llegar a sufrir daños causados por el viento. Lea y entienda el capítulo de instalación de las piquetas y su sujeción, en el manual del usuario.





3 TENSE LAS VARILLAS GRISES

1. Clave las piquetas en los restantes tensores de la tienda de campaña.
2. Introduzca los extremos de las varillas grises en los ojales del doble techo y utilice los tensores ajustables para asegurar las dos varillas.

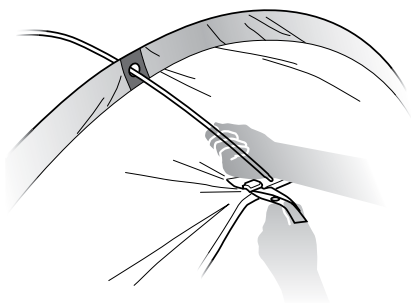

Suelo
desmontable

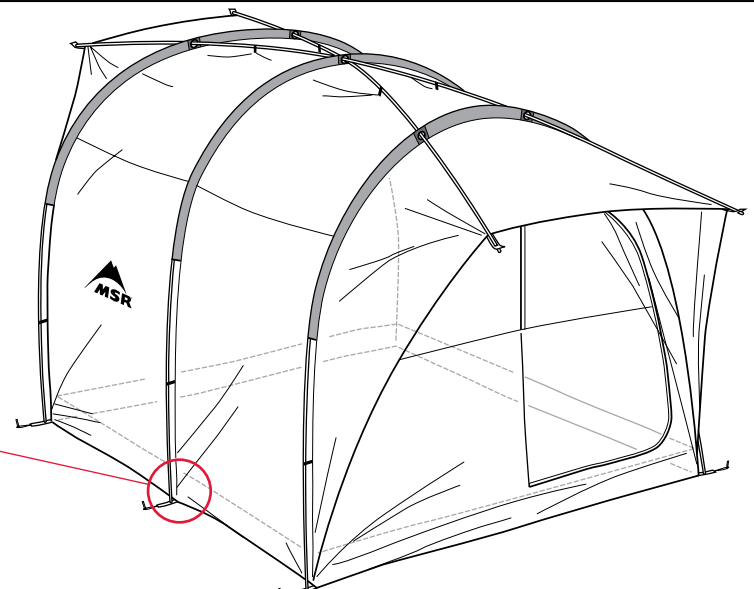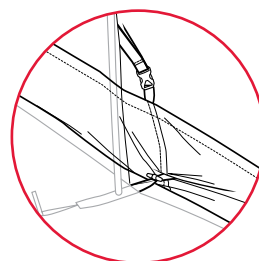

Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.