

CARBON REFLEX™ 2

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PAKKET BEVAT:

6 haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-206-505-9500

1 OPZETTEN VOORBEREIDEN


1. Spreid de tent uit en zet de vier hoeken stevig vast.

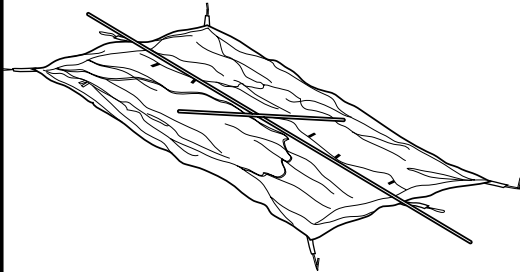

VERZORGING VAN KOOLSTOFVEZELSTOKKEN: voor een maximale levensduur van de koolstofvezelstokken mag u de stokken niet pletten en langdurig aan schuring blootstellen. Vouw de stokken altijd voorzichtig uit en zorg dat elk gedeelte goed is bevestigd voordat u de tent opzet. Met een goede verzorging zullen de koolstofvezelstokken net zolang meegaan als de tent zelf.


2 TENTFRAME IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek de punten van de hoofdstok in de ogen aan het ene uiteinde van het grondzeil en dan in de ogen aan het andere uiteinde.
2. Steek de korte dwarsstok in de twee ogen in het midden van het tentplafond.

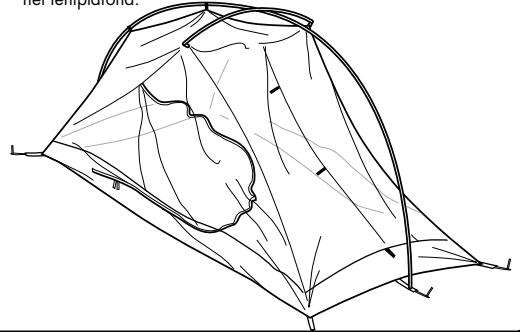


3 KLEMMEN BEVESTIGEN

1. Bevestig de klemmen aan de stok over de gehele lengte van de tent.

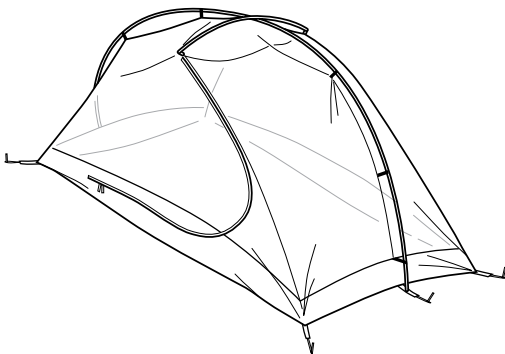

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent en bevestig de middelste buitententogen aan de korte dwarsstok.
2. Maak de gespen bij alle haringlussen vast.
3. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn en zet deze dan met haringen vast.

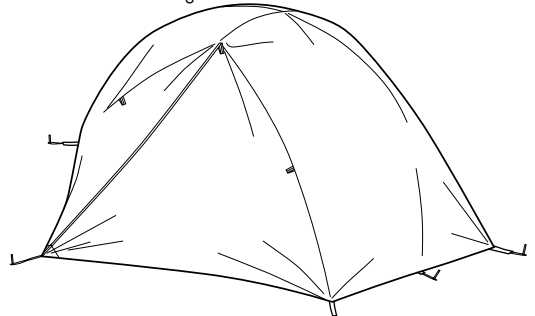

Let op: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.