

# CARBON REFLEX™ 2

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### l'EMBALLAGE INCLUT :

6 piquets, 1 manchon de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION


1. Étendez la tente ; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.

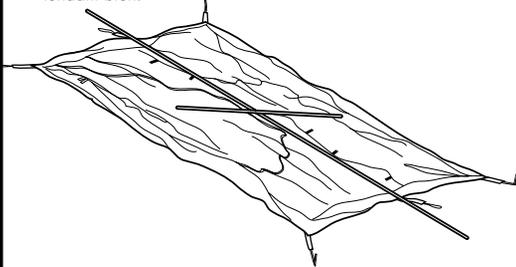

**SOIN DE L'ARCEAU EN FIBRE DE CARBONE :** Pour un maximum de longévité des arceaux en carbone, évitez de les écraser et de les exposer trop longtemps à l'abrasion. Dépliez toujours les arceaux avec soin, vous assurant que chaque section est complètement connectée avant d'assembler la tente. En en prenant bien soin, les arceaux en fibre de carbone dureront aussi longtemps que votre tente.

## 2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités de l'arceau principal dans les œillets à un bout du plancher de la tente puis l'autre.
2. Introduisez l'arceau transversal court dans les deux œillets situés au milieu du plafond de la tente.

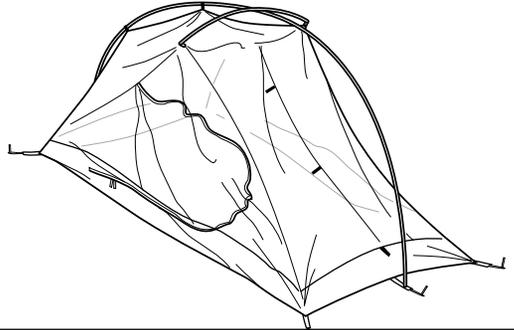

## 3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Fixez les attaches à l'arceau sur la longueur de la tente.



## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez l'arceau transversal court sur les œillets centraux du double-toit.
2. Attachez et serrez les boucles sur toutes les boucles de piquage.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.



**Remarque :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.