

CARBON REFLEX™ 2

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

6 picchetti, 1 kit di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARAZIONE PRELIMINARE


1. Distendere la tenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti tendendola bene

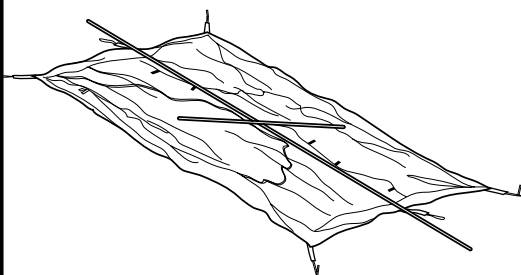

CURA DEI PALI IN FIBRA DI CARBONIO: per garantire la massima durata dei pali in carbonio, evitare di schiacciarli e di esporli a lungo all'abrasione. Dispiegare sempre i pali con cautela, assicurandosi che ogni sezione sia collegata correttamente prima di issare la tenda. Se maneggiati con cura, i pali in fibra di carbonio avranno la stessa durata della tenda.


2 MONTAGGIO DEL TELAIO DELLA TENDA

1. Inserire le punte del palo principale negli occhielli ad un'estremità del pavimento della tenda e poi all'altra.
2. Inserire il palo incrociato corto nei due occhielli situati al centro del soffitto della tenda.

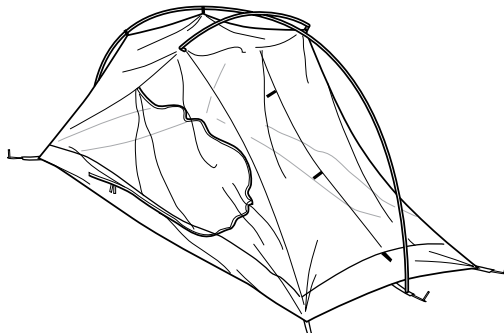

3 FISSAGGIO DELLE CLIP

1. Fissare le clip al palo per tutta la lunghezza della tenda.

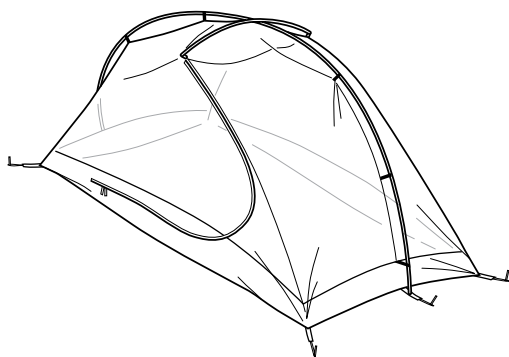

4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Stendere il telo esterno sulla tenda e fissare al palo incrociato corto gli occhielli posti al centro del telo esterno.
2. Chiudere e tendere i fermagli in corrispondenza di tutte le fettucce per i picchetti.
3. Allungare verso l'esterno gli absidi finché non risultano ben tesi, e fissarli con i picchetti.



Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.