

CARBON REFLEX™ 2

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:

スティック (ペグ) x6、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500

1 設営の準備


1. テントを広げて、四隅をしっかりスティックで固定します。

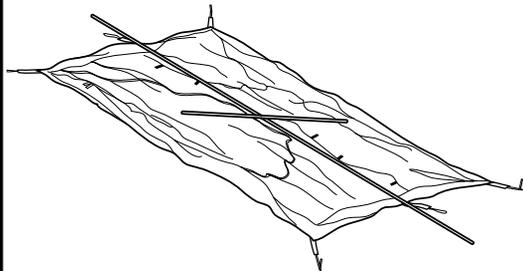

カーボンファイバー製ポールの手入れについて: カーボンポールをできる
だけ長くお使いいただくため、ポールを押しつぶしたり、磨耗が起きる環境に
長時間おかないでください。ポールをしまう際は注意し、テントを組み立てる
際は、事前に各セクションが確実に接続されていることを確認してください。
カーボンファイバー製ポールは、適切に手入れすることによってテントと同様
に長持ちします。


2 テントフレームの組み立て

1. メインポールの端をテントフロアのグロメットに挿入し、反対側も
同じ作業をします。
2. テント天井の中間点にある2つのグロメットに短いクロスポール
を挿入します。

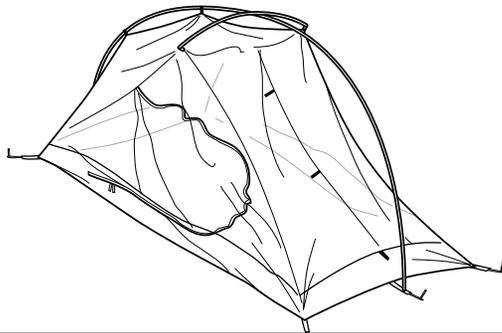

3 クリップの取り付け

1. テントの長手方向のポールにクリップを取り付けます。

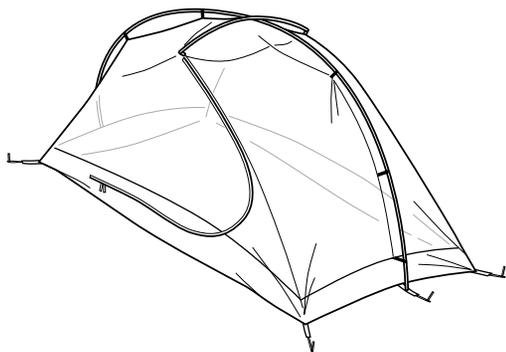

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、中間点のグロメットに短いクロ
スポールを取り付けます。
2. 各スティクループのバックルを留めて締めます。
3. びんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。



注意: テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によ
っては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必
要がある場合もあります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活
用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。