

CARBON REFLEX™ 3

Anleitung zum Zusammenbau

Bitte folgen Sie dieser Anleitung nur zum Zusammenbau. Vollständige Anweisungen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

DIE PACKUNG ENTHÄLT:

2 Abspannleinen, 2 Spanner, 8 Heringe, 1 Reparaturhülse




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 oder 1-206-505-9500

1 VORBEREITUNGEN ZUM AUFBAU


1. Breiten Sie das Zelt aus, und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.

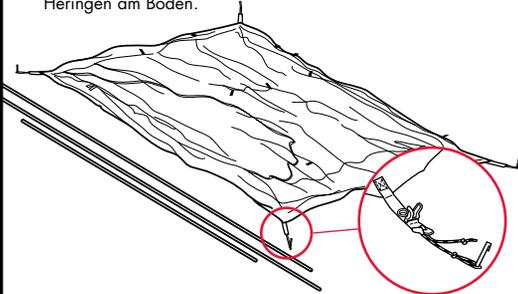

FLEGE VON KOHLEFASERSTANGEN: Zur Gewährleistung der maximalen Lebensdauer von Kohlefaserstangen sollten Sie Druck und Abnutzung vermeiden. Falten Sie die Stangen immer sorgfältig auseinander, und vergewissern Sie sich, dass jeder Abschnitt vor dem Zusammenbau des Zeltes vollständig verbunden ist. Mit entsprechender Sorgfalt halten Kohlefaserstangen genau so lange wie Ihr Zelt.


2 ZELTGESTÄNGE ZUSAMMENBAUEN

1. Stecken Sie die Spitzen der zwei langen Hauptstangen in die Ösen in den Ecken des Zeltbodens.
2. Befestigen Sie die Clips am Gestänge.

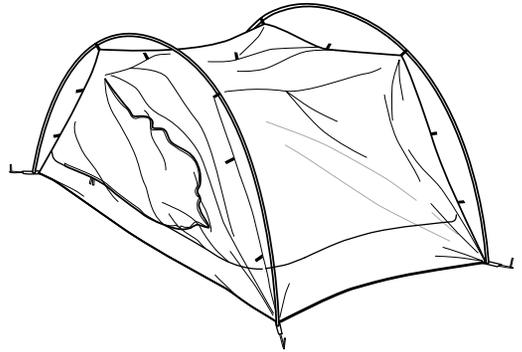

3 ANBRINGEN DER CLIPS

1. Setzen Sie die Firststange in die Ösen über den Türen ein und achten Sie darauf, dass die Firststange auf den Hauptstangen aufliegt.
2. Befestigen Sie die Clips an der Firststange. Dabei sollte der mittlere Clip direkt an der Firststange angebracht werden.

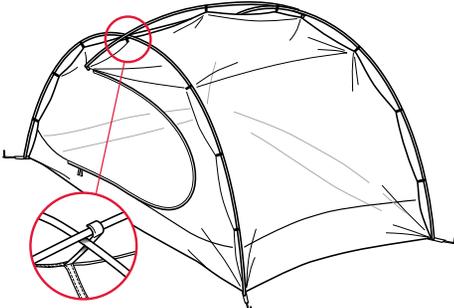

4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie das Überzelt über das Zelt und befestigen Sie die mittleren Überzeltösen an der Firststange. Befestigen Sie die Haken und Schlaufen des Überzelts an den Hauptstangen.
2. Lassen Sie die Schnallen an allen Heringsschlaufen einrasten und ziehen Sie sie fest.
3. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind, und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden. Achten Sie darauf, dass die Nähte am Rahmen ausgerichtet sind.



Hinweis: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden, anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie weggeweht werden. Unter gewissen Bedingungen sind weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zeltes anhaltend zu gewährleisten. Zeltunterlagen helfen, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützen vor Abrieb. Indem Sie diesen Tipps folgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zeltes.