

# CARBON REFLEX™ 3

## Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### PAKKET BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 8 haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS  
+1-206-505-9500

## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN


1. Spreid de tent uit en zet de vier hoeken stevig vast.

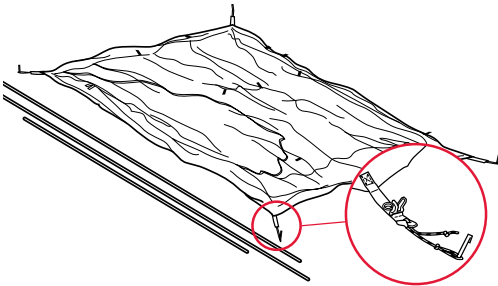

**VERZORGING VAN KOOLSTOFVEZELSTOKKEN:** voor een maximale levensduur van de koolstofvezelstokken mag u de stokken niet pletten en langdurig aan schuring blootstellen. Vouw de stokken altijd voorzichtig uit en zorg dat elk gedeelte goed is bevestigd voordat u de tent opzet. Met een goede verzorging zullen de koolstofvezelstokken net zolang meegaan als de tent zelf.


## 2 TENTFRAME IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek de punten van de 2 lange hoofdstokken in de ogen in de hoeken van het grondzeil.
2. Bevestig de klemmen aan het frame.

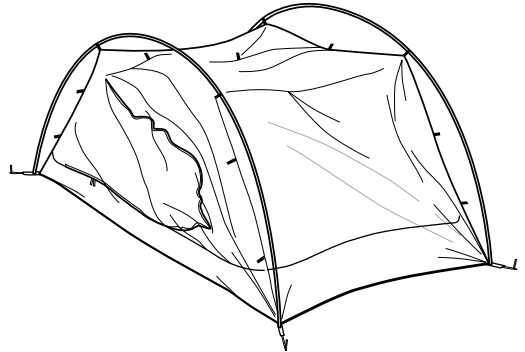

## 3 KLEMMEN BEVESTIGEN

1. Steek de nokstok in de ogen boven de deuren; zorg er daarbij voor dat de nokstok zich boven de hoofdstokken bevindt.
2. Bevestig de klemmen aan de nokstok. De middelste klem moet aan de nokstok worden bevestigd.

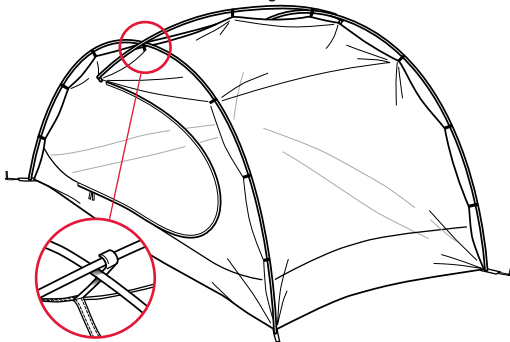

## 4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent en bevestig de middelste buitententogen aan de nokstok. Bevestig de klittenbanden aan de hoofdstokken.
2. Maak de gespen bij alle haringlussen vast.
3. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn. Zet deze dan met haringen vast en zorg ervoor dat de naden en frames op één lijn liggen.



**Let op:** Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.