

CARBON REFLEX™ 3

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 8 picchetti, 1 kit di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARAZIONE PRELIMINARE


1. Distendere la tenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti tendendola bene.

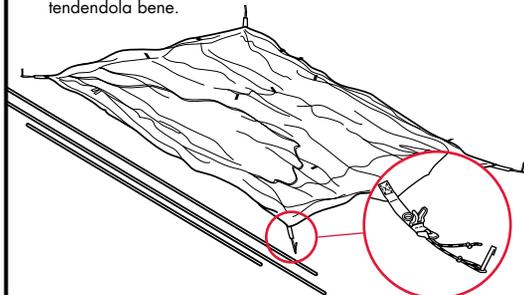

CURA DEI PALI IN FIBRA DI CARBONIO: per garantire la massima durata dei pali in carbonio, evitare di schiacciarli e di esporli a lungo all'abrasione. Dispiegare sempre i pali con cautela, assicurandosi che ogni sezione sia collegata correttamente prima di issare la tenda. Se maneggiati con cura, i pali in fibra di carbonio avranno la stessa durata della tenda.


2 MONTAGGIO DEL TELAIO DELLA TENDA

1. Inserire le punte dei 2 pali principali lunghi negli occhielli agli angoli del pavimento della tenda.
2. Fissare le clip al telaio.

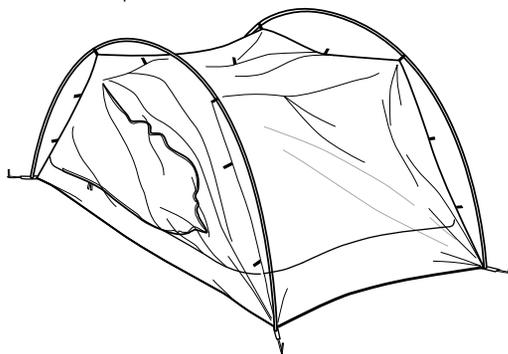

3 FISSAGGIO DELLE CLIP

1. Inserire il palo di traversa negli occhielli sopra le porte, assicurandosi che resti al di sopra dei pali principali.
2. Fissare le clip al palo di traversa. La clip centrale deve essere fissata alla traversa.

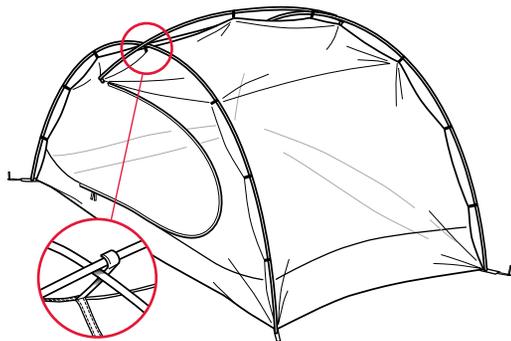

4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Stendere il telo esterno sulla tenda e fissare gli occhielli al palo di traversa al centro del telo esterno. Fissare ai pali principali le linguette in velcro del telo esterno.
2. Chiudere e tendere i fermagli in corrispondenza di tutte le fettucce per i picchetti.
3. Allungare verso l'esterno gli absidi finché non risultano ben tesi e fissarli con i picchetti assicurandosi che le cuciture siano allineate ai telai.



Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.