

CARBON REFLEX™ 3

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 haubans, 2 tendeurs, 8 piquets, 1 manchon de réparation



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500

1 PRÉPAREZ L'INSTALLATION


1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.

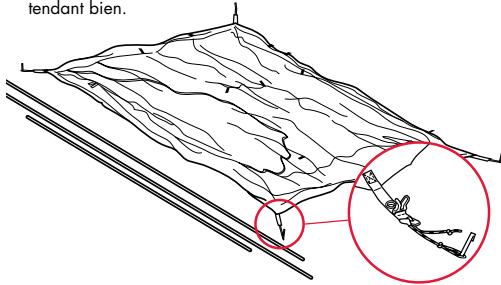

SOIN DE L'ARCEAU EN FIBRE DE CARBONE : Pour un maximum de longévité des arceaux en carbone, évitez de les écraser et de les exposer trop longtemps à l'abrasion. Dépliez toujours les arceaux avec soin, vous assurant que chaque section est complètement connectée avant d'assembler la tente. En en prenant bien soin, les arceaux en fibre de carbone dureront aussi longtemps que votre tente.


2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités des deux longs arceaux principaux dans les œillets aux coins du plancher de la tente.
2. Fixez les attaches au cadre.

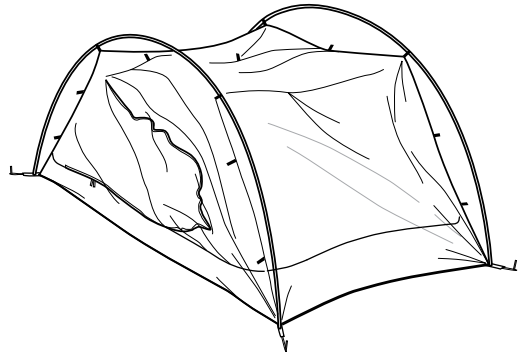

3 FIXEZ LES ATTACHES

1. Insérez la faîtière dans les œillets au-dessus des portes en vous assurant qu'elle est au-dessus des arceaux principaux.
2. Fixez les attaches à la faîtière. L'attache centrale doit être fixée à la faîtière.

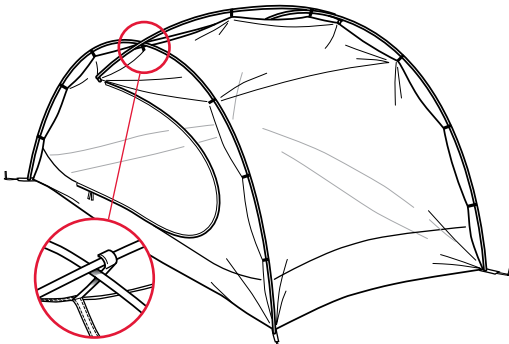

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et fixez les œillets centraux à la faîtière. Attachez les crochets et les attaches du double-toit aux arceaux principaux.
2. Attachez et serrez les boucles sur toutes les boucles de piquage.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets en vous assurant que les coutures sont vis-à-vis de l'armature.



Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.