

CARBON REFLEX™ 3

Instrucciones de montaje

Siga estas instrucciones que le guiarán solamente en el proceso de montaje. Para ver todas las instrucciones sobre el cuidado y uso recomendado de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

2 vientos, 2 tensores, 8 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1 PREPARE EL MONTAJE


1. Extienda la tienda de campaña; clave cuatro piquetas bien apretadas en las cuatro esquinas.

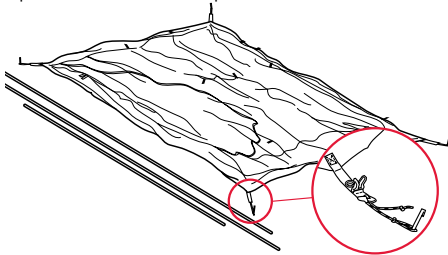

CUIDADO DE LAS VARILLAS DE FIBRA DE CARBONO: Para conseguir la máxima duración de las varillas de fibra de carbono, trate de no aplastarlas ni exponerlas demasiado tiempo a la abrasión. Despliegue siempre las varillas con cuidado, asegurándose de que cada sección está totalmente conectada antes de montar la tienda de campaña. Con el cuidado adecuado, las varillas de fibra de carbono durarán tanto tiempo como su tienda de campaña.


2 MONTAJE DEL ARMAZÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Introduzca los extremos de las 2 varillas largas principales en los ojales de las esquinas del suelo de la tienda de campaña.
2. Fije las abrazaderas al armazón.

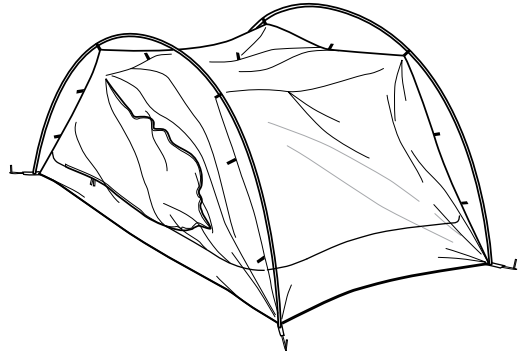

3 FIJE LAS ABRAZADERAS

1. Introduzca la varilla superior en los ojales por encima de las puertas asegurándose de que quede por encima de las varillas principales.
2. Fije las abrazaderas a la varilla superior. La abrazadera central debe conectarse a la varilla superior.

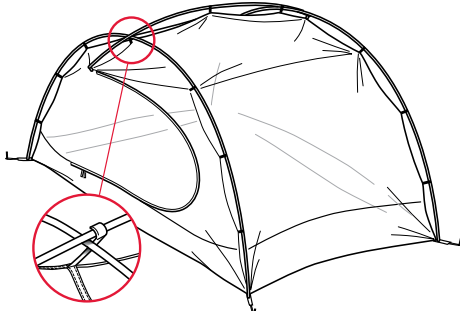

4 CONECTE EL DOBLE TECHO

1. Extienda el doble techo sobre la tienda de campaña y conecte los ojales centrales a la varilla superior. Fije las pestañas del doble techo a las varillas principales.
2. Encaje y apriete las hebillas de todos los tensores.
3. Tire de los avances hasta que queden tensos y clave las piquetas asegurándose de que las costuras están alineadas con los armazones.



Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.