



DRAGONTAIL™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PAKKET BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 12 haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit met het grondzeil op de grond.
2. Zet de vier hoeken met haringen vast.

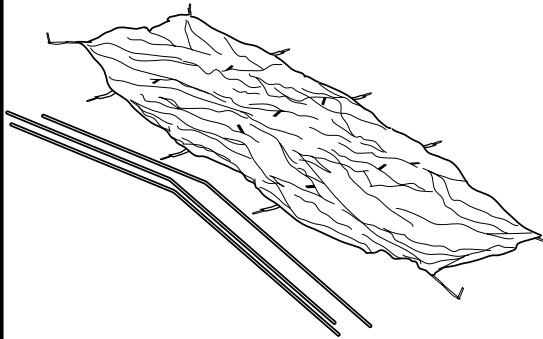

2 TENT OPZETTEN

1. Steek de stokpunten in de ogen in de haringlussen.
2. Bevestig de klemmen aan de stokken.

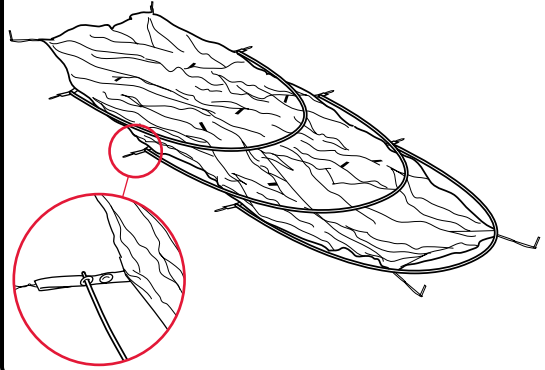

3 VOORLUIFEL MET HARINGEN VASTZETTEN

1. Trek de voorlufel eruit totdat deze strak gespannen is en zet deze dan met haringen vast.
2. Steek de resterende haringen in de haringlussen.



Let op: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.