



DRAGONTAIL™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 haubans, 2 tendeurs, 12 piquets, 1 manchon de réparation



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente en installant le plancher sur le sol.
2. Plantez les piquets aux quatre coins.

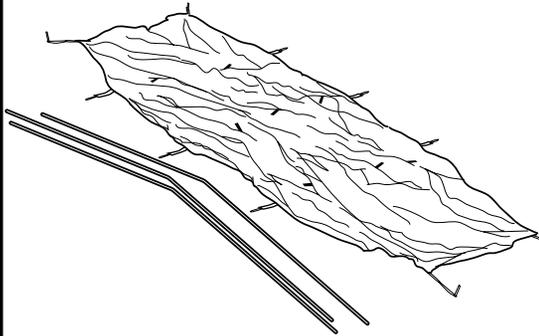

2 MONTEZ LA TENTE

1. Introduisez les extrémités des arceaux dans l'œillet des boucles de piquage.
2. Connectez les attaches aux arceaux.

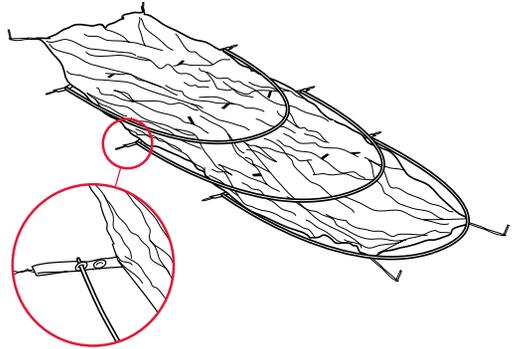

3 FIXEZ LE VESTIBULE AVANT

1. Tirez le vestibule avant jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et plantez les piquets.
2. Fixez le reste des boucles de piquage.



Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.