

DRAGONTAIL™

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

2 tiranti, 2 tensionatori, 12 picchetti, 1 kit di riparazione




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARAZIONE PRELIMINARE

1. Stendere la base della tenda sul terreno.
2. Fissare i quattro angoli con i picchetti.

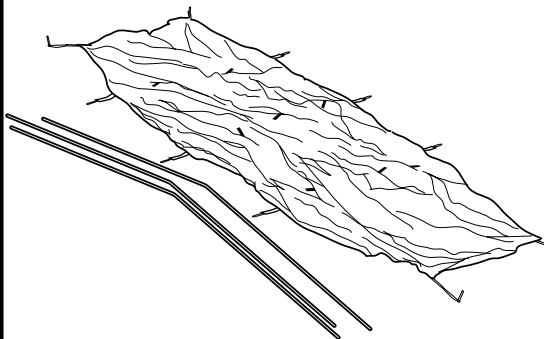


2 ALLESTIMENTO DELLA TENDA

1. Inserire le punte dei pali negli occhielli delle fettucce per i picchetti.
2. Collegare le clip ai pali.

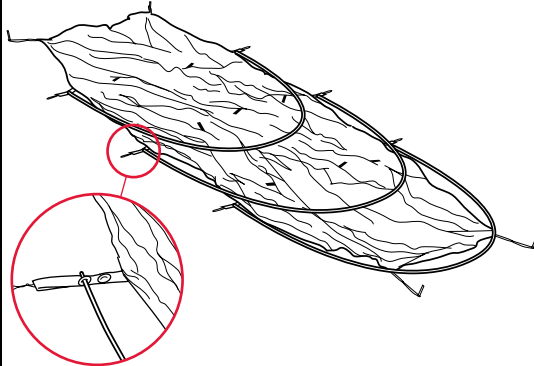

3 FISSAGGIO CON PICCHETTI DELL'ABSIDE ANTERIORE

1. Allungare verso l'esterno l'abside anteriore finché non risulta ben teso, e fissarlo con i picchetti.
2. Fissare con i picchetti le restanti fettucce.

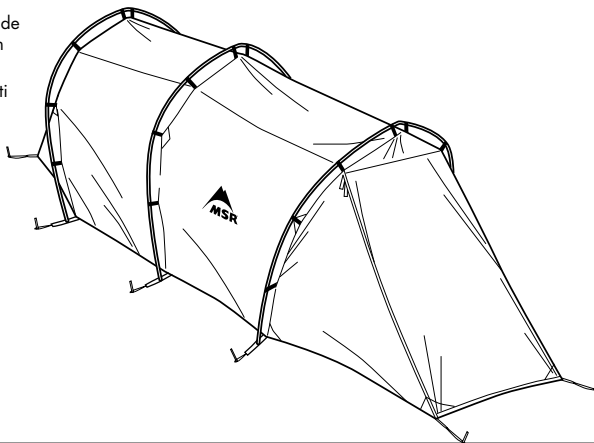

Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.