

DRAGONTAIL™

Instrucciones de montaje

Siga estas instrucciones que le guiarán solamente en el proceso de montaje. Para ver todas las instrucciones sobre el cuidado y uso recomendado de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

2 vientos, 2 tensores, 12 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la tienda de campaña colocando la base sobre el suelo.
2. Clave con piquetas las cuatro esquinas.

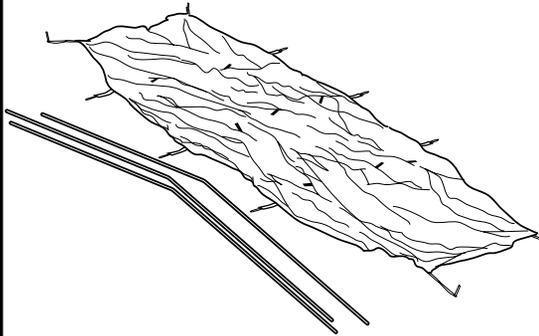

2 INSTALACIÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Introduzca los extremos de las varillas en los ojales de los tensores.
2. Fije las abrazaderas a las varillas.

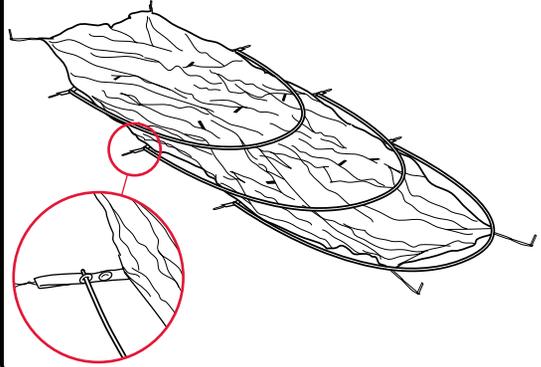

3 CLAVE CON PIQUETAS EL AVANCE FRONTAL

1. Tire del avance frontal hasta que quede tenso y fíjelo con piquetas.
2. Clave las piquetas en los restantes tensores.



Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.