



ELIXIR™ 2

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni come guida solo per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliati per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals.


LA CONFEZIONE INCLUDE:

gruppo telaio, corpo della tenda, telo esterno, 6 picchetti,
1 kit di riparazione, telo sottotenda MSR®

Istruzioni di montaggio Fast & Light® sono disponibili online. Guardare il filmato delle istruzioni di montaggio, incluse le opzioni Fast & Light®, al sito www.msrgear.com/Elixir2


1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Stendere la tenda sopra il telo sottotenda e fissarne i quattro angoli con i picchetti, tendendola bene.
2. Assemblare la paleria.

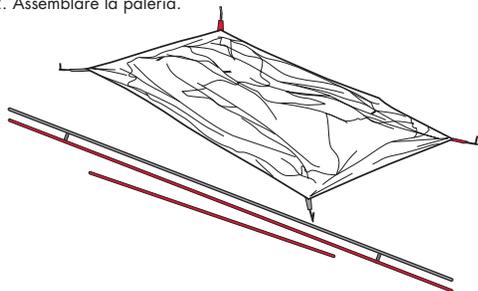


2 MONTAGGIO DELLA TENDA

1. Inserire ciascuna estremità di colore rosso dei pali principali negli occhielli sulle fettucce per picchetti con nastro rosso.
2. Inserire ciascuna estremità di colore grigio dei pali principali negli occhielli sulle fettucce per picchetti con nastro grigio.
3. Fissare le clip codificate a colori ai pali corrispondenti lungo l'intera lunghezza del gruppo telaio.

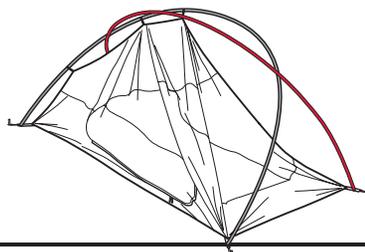

3 FISSAGGIO DEL PALO DI TRAVERSA

1. Inserire il palo di traversa rosso negli occhielli rossi sopra le porte, assicurandosi che poggi sopra i pali principali sia rossi che grigi.

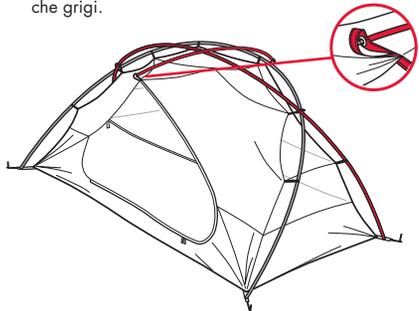

4 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Stendere il telo esterno sopra la tenda. Fissare al palo di traversa gli occhielli intermedi del telo esterno.
2. Agganciare e stringere tutte le fibbie in corrispondenza di tutte le fettucce per picchetti, collegando il nastro rosso agli occhielli per picchetti rossi, e il nastro grigio agli occhielli per picchetti grigi.
3. Distendere verso l'esterno gli absidi finché non risultano ben tesi e fissarli con i picchetti assicurandosi che le cuciture siano allineate al telaio.



SUGGERIMENTI PER L'USO: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano danneggiate dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. L'utilizzo del telo sottotenda incluso nella dotazione aiuta a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tua tenda verrà prolungata. MSR® offre una linea completa di accessori per fissare, mantenere e migliorare la tua tenda.



SERIE ELIXIR™

Istruzioni di montaggio Fast & Light® per tende Elixir™ con telo sottotenda MSR®

Congratulazioni! Acquistando una tenda Elixir, ricevete in regalo un telo sottotenda MSR che vi aiuterà a proteggere il fondo della tenda, o che potrete usare in versione Fast & Light per gite che richiedono la sola attrezzatura essenziale.

1 PREPARAZIONE PRELIMINARE AL MONTAGGIO

1. Iniziare fissando a terra con i picchetti il sottotenda, con il logo MSR rivolto verso l'alto.
2. Assemblare la paleria.

2 COLLEGAMENTO DELLA PALERIA

1. Inserire i pali negli occhielli d'angolo del telo sottotenda, per creare la stessa struttura di pali usata nel montaggio standard.

3 FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Inserire il palo di traversa negli occhielli del telo esterno situati sopra le porte dell'abside.
2. Disporre il telo esterno sopra la struttura dei pali e agganciarlo in corrispondenza di ogni angolo.

4 FISSAGGIO DELLA TENDA

1. Fissare a terra con i picchetti gli absidi della tenda e tenderli con i tiranti se necessario.

