



# ELIXIR™ 2

## 設営手順

設営は、以下の手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用  
方法についての詳しい情報は、[www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals](http://www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals)  
からオーナーズマニュアルをご覧ください。


### パッケージ内容:

フレームアセンブリー、テント本体、レインフライ、  
スティック(ペグ) 6本、修理スリーブ 1、MSR® フットプリント

Fast & Light® の設営方法についてはウェブサイトをご覧ください。  
Fast & Light® オプションを含め、設営方法のビデオは、  
[www.msrgear.com/Elixir2](http://www.msrgear.com/Elixir2) からご覧ください。


## 1 設営の準備

1. フットプリントの上にテントを広げて、4隅をしっかりとスティックで固定します。
2. ポールを組み立てます。

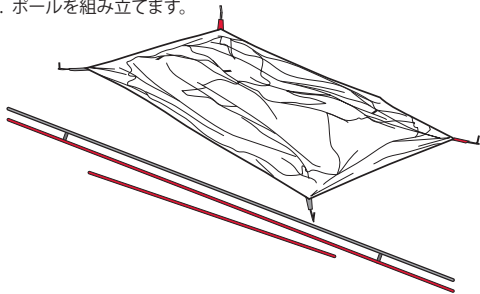


## 2 テントの組み立て

1. メインポールの赤色の端を赤色のウェビングの付いたスティックループのグロメットに各々挿入します。
2. メインポールの灰色の端を灰色のウェビングの付いたスティックループのグロメットに各々挿入します。
3. フレームアセンブリー全体にわたり、色分けされたクリップを同じ色で色分けされたポールに取り付けます。

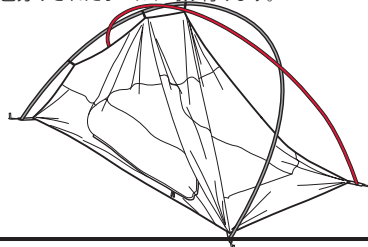

## 3 リッジポールの取り付け

1. 赤色のリッジポールを、赤色と灰色の2本のメインポールの上に来るようにして、入口上部の赤色のグロメットに挿入します。

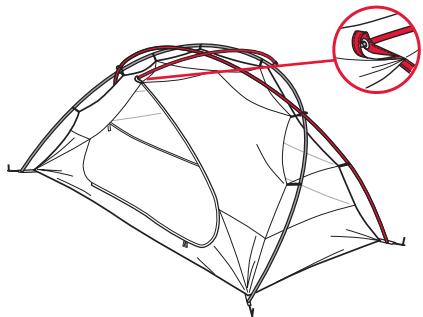

## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせます。レインフライの中間点にある2つのグロメットをリッジポールに取り付けます。
2. 赤いウェビングを赤いスティックループ、灰色のウェビングを灰色のスティックループに合わせ、スティックループのバックルを全てきっちり締めます。
3. びんと張るまで前室を引き出し、縫い目がフレームに重なるように注意しながらスティックで固定します。



**ご注意:** テントは、必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に保つには、スティックやレインフライを状況に応じて調節する必要があります。同梱のフットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このように日頃のメンテナンスやアクセサリを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。MSR® では、テント用の様々なアクセサリを発売しています。詳細は販売店にお問い合わせください。



# エリクサーシリーズ

MSR® エリクサー テント  
「ファースト・アンド・ライト」の設営手順

お買い求めいただき、誠にありがとうございます。エリクサー テントには、フットプリントが付属しています。これは、テントの底を保護するためにも、また、必要最低限の装備の「ファースト・アンド・ライト」設営のためにも使用します。

## 1 設営の準備

1. フットプリントを MSR のロゴが上になるようにしてステイクで固定します。
2. ポールを組み立てます。

## 2 ポールの取り付け

1. ポールをフットプリントの四隅のグロメットに挿入し、標準設営と同様の構造にします。

## 3 レインフライの固定

1. リッジポールをレインフライの入口上部のグロメットに挿入します。
2. レインフライをポールに被せ、四隅をバックルで固定します。

## 4 テントの固定

1. テントの入口部をステイクで固定し、必要に応じガイラインを張ります。

