



ELIXIR™ 2

Instructies voor het opzetten

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Raadpleeg voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent de gebruikershandleiding die u vindt op www.cascadedesigns.com/tents/ownersmanual.

PAKKET BEVAT:


stokken, binnentent, buitentent, 6 haringen, 1 reparatiehuls, MSR® onderlegger

Fast & Light® opzetinstructies zijn online beschikbaar.

Zie de video-instructies voor het opzetten, inclusief Fast & Light® opties, op www.msrgear.com/Elixir2


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit bovenop de onderlegger en zet de vier hoeken met haringen stevig vast.
2. Zet de stokken in elkaar.

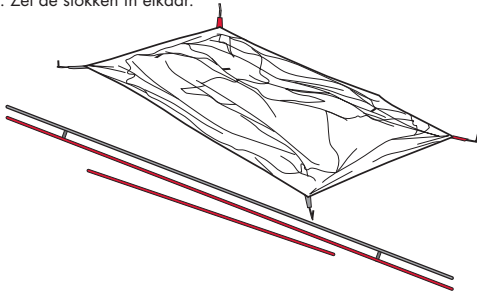


2 TENTSTOKKEN IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek elke rode stokpunt van de hoofdstokken in de ogen op de haringlussen met de rode webbing.
2. Steek elke grijze stokpunt van de hoofdstokken in de ogen op de haringlussen met de grijze webbing.
3. Bevestig de gekleurde klemmen aan de stokken met dezelfde kleur over de gehele lengte van het frame.

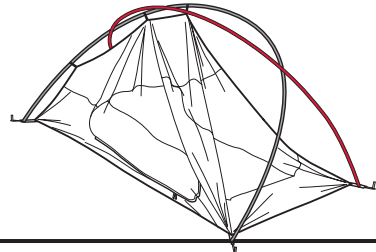


3 NOKSTOK BEVESTIGEN

1. Steek de rode nokstok in de rode ogen boven de deuren; zorg er daarbij voor dat de nokstok zich boven de rode en grijze hoofdstokken bevindt.

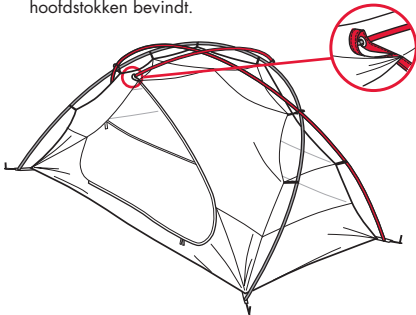

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent. Bevestig de middelste ogen van de buitentent aan de nokstok.
2. Klik alle gespen bij de haringlussen vast, waarbij de rode webbing aan de rode haringlussen en de grijze webbing aan de grijze haringlussen wordt bevestigd.
3. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn. Zet deze dan met haringen vast en zorg ervoor dat de naden en frames op één lijn liggen.

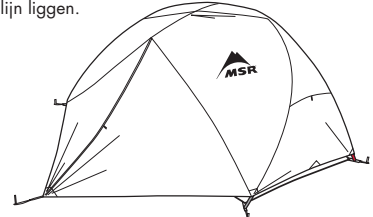

TIPS: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet, anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen kunnen extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk zijn. De haringen en buitentent moeten wellicht worden versteld om de tent strak en weerbestendig te houden. Met de meegeleverde onderlegger houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan. MSR® biedt vele verschillende accessoires om uw tent vast te zetten, te onderhouden en te verbeteren.



ELIXIR™ -serie

Instructies voor Fast & Light® opzetten van Elixir™-tenten met MSR® onderlegger

Gefeliciteerd! Bij de aankoop van uw Elixir-tent krijgt u een gratis MSR onderlegger (footprint). Deze kunt u gebruiken om de onderkant van uw tent te beschermen, of als onderdeel van het Fast & Light opzetten van uw tent bij tochten met een minimale uitrusting.

1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Zet eerst de onderlegger vast met haringen, waarbij het MSR-logo omhoog moet wijzen.
2. Zet de stokken in elkaar.

2 STOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de stokken in de hoekogen van de onderlegger om dezelfde stokstructuur te krijgen als bij de standaard manier van opzetten.

3 BUITENTENT VASTMAKEN

1. Steek de nokstok in de ogen van de buitentent boven de luifeldeuren.
2. Plaats de buitentent over de stokstructuur en gesp deze in elke hoek vast.

4 TENT VASTMAKEN

1. Zet de luifels van de tent met haringen vast en bevestig, indien nodig, de scheerlijnen.

