



# ELIXIR™ 3

## Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página [www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals](http://www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals).


### EL PAQUETE CONTIENE:

Estructura, tienda, sobre techo, 6 piquetas, 1 manquito de reparación, base de suelo MSR® Footprint

Las instrucciones de montaje Fast & Light® se encuentran disponibles en línea. Vea el vídeo de instrucciones (con las opciones Fast & Light® incluidas) en [www.msrgear.com/Elixir3](http://www.msrgear.com/Elixir3)


## 1 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Extienda la tienda de campaña sobre la base de suelo y coloque las piquetas en las cuatro esquinas.
2. Ensamble las varillas.

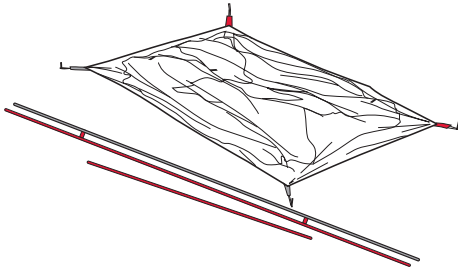


## 2 MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Introduzca cada punta de varilla roja de las varillas principales dentro de los ojales situados en los ojales de las piquetas con correa roja.
2. Introduzca cada punta de varilla gris de las varillas principales dentro de los ojales situados en los ojales de las piquetas con correa gris.
3. Fije los clips de color codificado a la varilla de igual color a lo largo de toda la estructura.

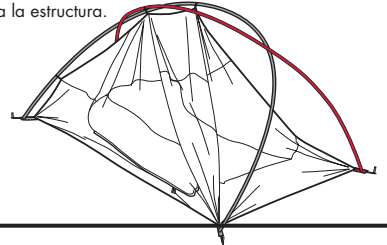

## 3 MONTAJE DEL CABALLETE

1. Introduzca el caballete rojo dentro de los ojales rojos sobre las puertas, asegurándose de que el caballete se apoye encima de las varillas principales de color rojo y gris.

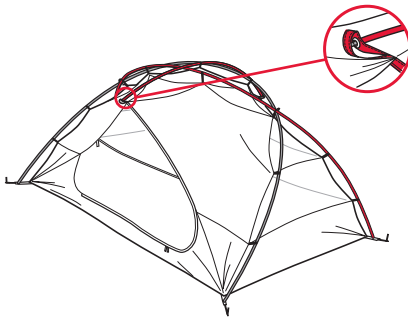

## 4 MONTAJE DEL SOBRE TECHO

1. Extienda el sobre techo sobre la tienda. Una los ojales centrales del sobre techo al caballete.
2. Enganche y apriete bien todos los cierres en el ojal de cada piqueta, uniendo la correa roja con los ojales rojos y la correa gris con los ojales grises de las piquetas.
3. Estire el avance hasta tensarlo y coloque las piquetas asegurándose de que las costuras coincidan con la estructura.



**CONSEJOS DE USO:** Todas las tiendas de campaña requieren el uso de piquetas para evitar daños debido al viento. En circunstancias adversas podría requerirse el uso de piquetas y tensores adicionales. Podría también ser necesario reajustar las piquetas y el sobre techo para mantener la tienda tensa y protegida de las inclemencias del tiempo. La base de suelo (footprint) incluida en el paquete puede ayudar a mantener la tienda limpia, seca y protegida de los roces. Si sigue estos consejos prolongará la vida útil de su tienda de campaña. MSR® ofrece una gama completa de accesorios para asegurar, mantener y mejorar su tienda de campaña.



# SERIE ELIXIR™

Instrucciones de montaje Fast & Light® para tiendas de campaña Elixir™ con base de suelo MSR® Footprint

¡Le felicitamos! Con la compra de su tienda de campaña Elixir también obtiene una base MSR Footprint para poder proteger el suelo o utilizarla como parte del montaje Fast & Light en viajes rápidos.

## 1 PREPARACIÓN PARA EL MONTAJE

1. Comience sujetando la base de suelo con piquetas de forma que el logotipo de MSR quede encima.
2. Ensamble las varillas.

## 2 ACOPLAMIENTO DE LAS VARILLAS

1. Introduzca las varillas en los ojales de las esquinas de la base del suelo para crear la misma estructura de varillas que en el montaje estándar.

## 3 COLOCACIÓN DEL SOBRE TECHO

1. Introduzca el caballete dentro de los ojales del sobre techo encima de las puertas del avance.
2. Coloque el sobre techo por encima de la estructura de varillas y asegure el cierre en cada esquina.

## 4 MONTAJE DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Coloque las piquetas de los avances de la tienda y sujete con vientos si fuera necesario.

