

# FAST STASH™

## Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### PAKKET BEVAT:

9 haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS  
+1-206-505-9500


## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet de vier gele hoeken met haringen stevig vast.

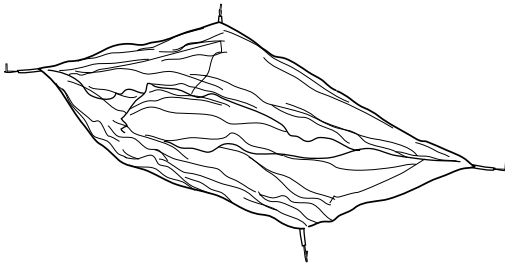

## 2 STOKKEN ERIN STEKEN

1. Plaats het uiteinde van de stokken aan de bovenkant. Plaats de onderkant van de stokken op de grond dichtbij de deur. Laat de bovenkant van de stokken iets naar buiten wijzen.
2. Bevestig de voorste scheerlijnen zodanig dat ze iets naar buiten staan. Let op: om het gewicht te verlagen, kunt u de tentstokken door wandelstokken vervangen.

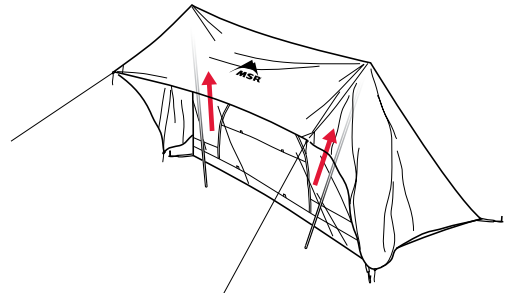


## 3 ZIJLUIFEL MET HARINGEN VASTZETTEN

1. Trek de zijluifel eruit en zet deze zodanig met haringen vast dat het tentdoek strak staat en geen plooiën heeft.




## 4 OPTIES


1. Rol de zijluifel terug voor extra ventilatie.

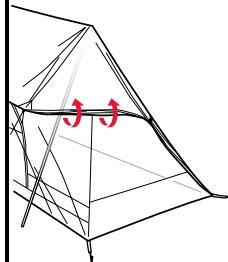

2. Zet de achterste scheerlijn met haringen vast voor extra binnerruimte en stabiliteit.

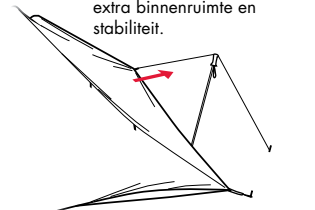

3. Om de tent op te bergen, verwijderd u de stokken, maar laat u de haringen zitten zodat u de tent weer snel kunt opzetten.

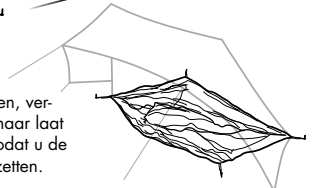

**Let op:** Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.