

FAST STASH™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.



L'EMBALLAGE INCLUT :

9 piquets, 1 manchon de réparation



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente ; plantez les piquets aux quatre coins jaunes en tendant bien.

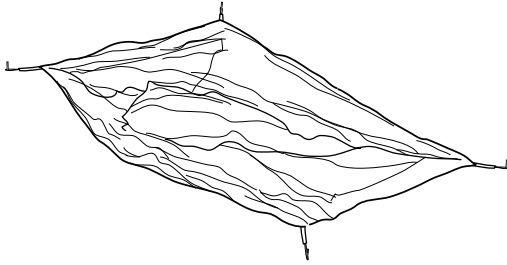

2 INTRODUISEZ LES MATS

1. Placez l'extrémité des mâts au sommet. Placez le bas des mâts sur le sol près de la porte. Inclinez le haut des mâts vers l'extérieur.
2. Plantez les piquets des haubans avant à un léger angle vers l'extérieur. Remarque : Pour réduire le poids, remplacez les mâts de la tente avec des bâtons de randonnée.

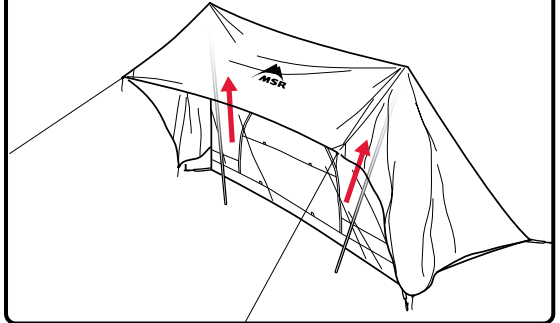


3 FIXEZ L'AUVENT LATÉRAL

1. Étirez l'auvent latéral et fixez-le de façon à ce que l'habitacle de la tente soit bien tendu et sans aucun pli.



4 OPTIONS

1. Enroulez l'auvent arrière pour plus de ventilation.
2. Fixez l'hauban arrière avec un piquet pour gagner espace intérieur et stabilité.

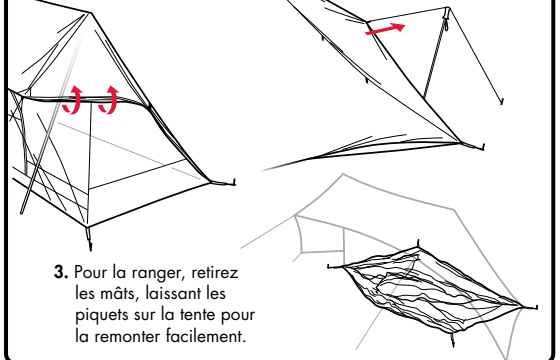

3. Pour la ranger, retirez les mâts, laissant les piquets sur la tente pour la remonter facilement.

Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.