

FAST STASH™

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

LA CONFEZIONE INCLUDE:


9 picchetti, 1 kit di riparazione



© 2011 Cascade Designs, Inc. 4000 First Avenue South Seattle, WA 98134 USA


PREPARAZIONE PRELIMINARE

1. Stendere la tenda e fissarne i quattro angoli gialli con i picchetti, tendendola bene.

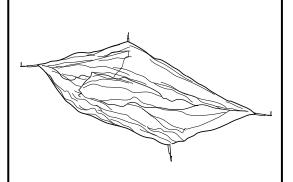

INSERIMENTO DEI PALI

- 1. Posizionare le estremità superiori dei pali negli appositi alloggiamenti e le estremità inferiori dei pali sul terreno vicino alla porta. Rivolgere le sommità dei pali verso l'esterno.
- 2. Fissare con i picchetti i tiranti anteriori con una leggera angolazione verso l'esterno. Nota: per ridurre il peso, è possibile sostituire i pali della tenda con bastoncini da escursionismo.

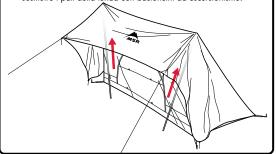

FISSAGGIO CON PICCHETTI DEGLI ABSIDI LATERALI

1. Allungare verso l'esterno gli absidi laterali e fissarli con i picchetti in modo che il corpo della tenda risulti ben teso e senza pieghe.



OPZIONI

1. Per avere una maggiore ventilazione, arrotolare l'abside.



3. Per riporre la tenda, rimuovere i pali lasciandola fissata con i picchetti per poterla rimontare rapidamente.



Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.