

# FURY™

## Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### PAKKET BEVAT:

2 scheerlijnen, 2 spanners, 10 haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 VS  
+1-206-505-9500


## 1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet de vier hoeken stevig vast.

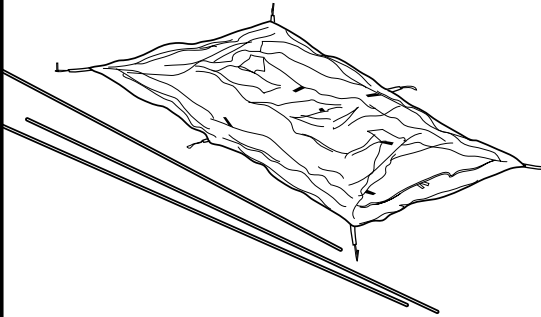


## 2 TENT OPZETTEN

1. Steek de stokpunten van een oranje stok in het oog van de oranje haringlussen. Steek de stokpunten van de resterende oranje stok in het oog van de rode haringlussen.
2. Volg de gekleurde webbing en bevestig de klemmen aan de stokken.

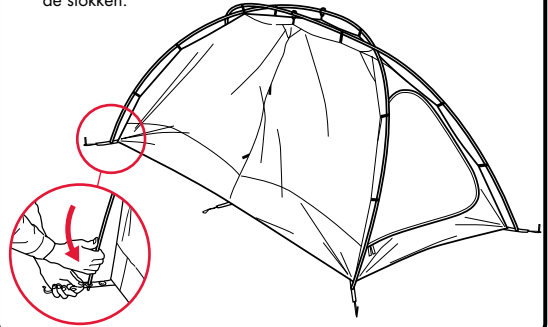


## 3 TENT OPZETTEN

1. Leg de grijze stok onder de oranje stokken en steek de stokpunten in de ogen van de grijze haringlussen.
2. Bevestig de grijze klemmen aan de grijze stok.

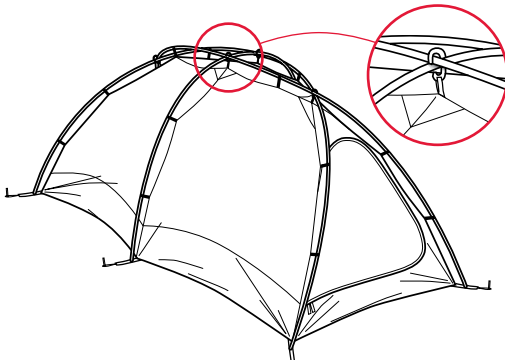

## 4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Steek de zilverkleurige luifelstok in de sleuf aan de onderkant van de buitentent.
2. Leg de buitentent over de tent.
2. Steek de luifelstokpunten in de resterende ogen aan beide kanten van de tentdeur. Maak dan de gespen bij alle haringlussen vast.

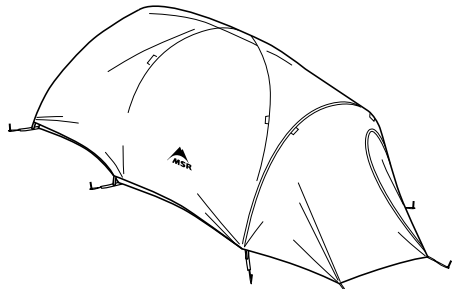

**Let op:** Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.