

FURY™

Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

L'EMBALLAGE INCLUT :

2 haubans, 2 tendeurs, 10 piquets, 1 manchon de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.

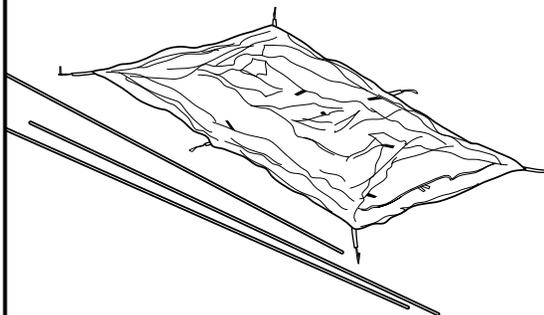


2 INSTALLEZ LA TENTE

1. Introduisez les extrémités d'un arceau orange dans l'œillet des boucles de piquage oranges. Introduisez les extrémités de l'arceau orange restant dans l'œillet des boucles de piquage rouges.
2. En suivant les sangles de couleur, fixez les attaches aux arceaux.

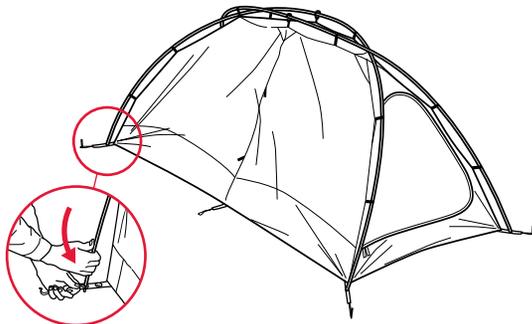


3 INSTALLEZ LA TENTE

1. Placez l'arceau gris sous les arceaux oranges et introduisez les extrémités de l'arceau dans les œillets des boucles de piquage grises.
2. Fixez les attaches grises à l'arceau gris.

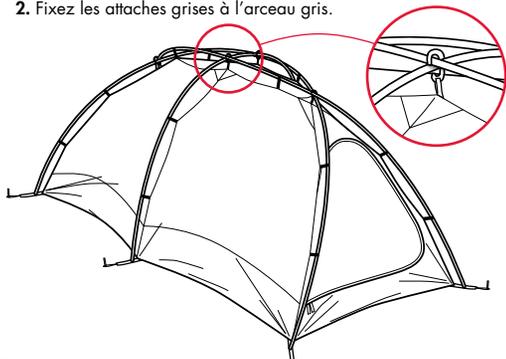

4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Passez l'arceau argenté du vestibule dans le fourreau situé sur la face intérieure du double-toit.
2. Étendez le double-toit sur la tente.
3. Introduisez les extrémités de l'arceau du vestibule dans les œillets restants de chaque côté de la porte de l'habitacle; fixez et serrez les boucles au niveau de chaque boucle de piquage.

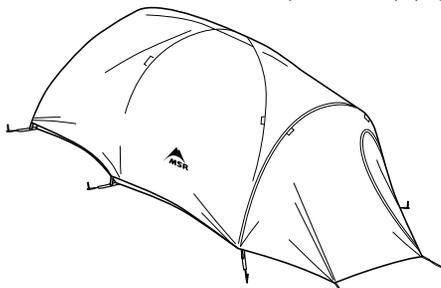

Remarque : Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.