

# FURY™

## Instrucciones de montaje

Siga estas instrucciones que le guiarán solamente en el proceso de montaje. Para ver todas las instrucciones sobre el cuidado y uso recomendado de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### CONTENIDO DEL PAQUETE:

2 vientos, 2 tensores, 10 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


## 1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la tienda de campaña; clave cuatro piquetas bien apretadas en las cuatro esquinas.

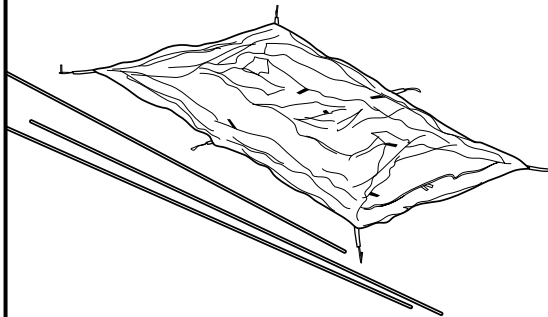


## 2 INSTALACIÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Introduzca los extremos de una varilla naranja en el ojal de los tensores naranjas. Introduzca los extremos de las varillas naranjas restantes en el ojal de los tensores rojos.
2. Siguiendo la cinta coloreada, fije las abrazaderas a las varillas.

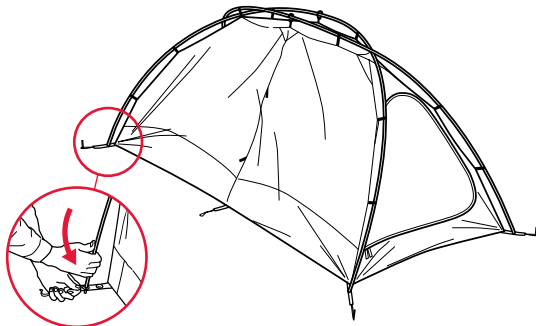


## 3 INSTALACIÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Coloque la varilla gris debajo de las varillas naranjas e introduzca los extremos de la varilla en los ojales de los tensores grises.
2. Fije las abrazaderas grises a las varillas grises.

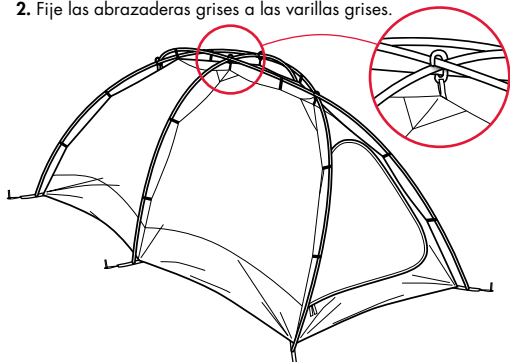

## 4 CONECTE EL DOBLE TECHO

1. Introduzca la varilla plateada del vestíbulo en la funda interior del doble techo.
2. Extienda el doble techo sobre la tienda de campaña.
3. Introduzca los extremos de la varilla del avance en los ojales restantes de cualquiera de los lados de la puerta de la tienda de campaña; encaje y apriete las hebillas de todos los tensores.

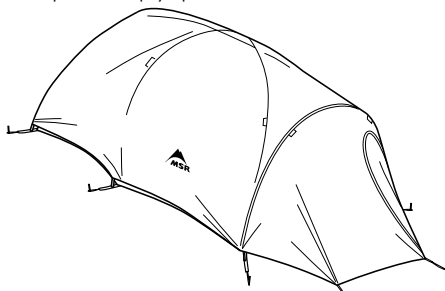

**Nota:** Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.