



GEAR SHED™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PAKKET BEVAT:


1 scheerlijn, 1 spanner, 4 haringen, 1 reparatiekoker



© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid het tentdoek uit en steek de stok in de sleuf van de Gear Shed-luifel.

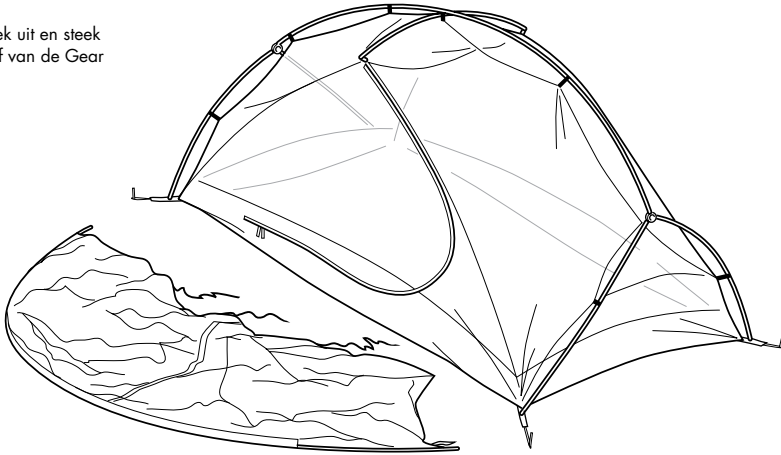

2 GEAR SHED OPZETTEN

1. Bevestig het verstelbare lusooq van de Gear Shed-luifel onder de uiteinden van de stokken van de tent.
2. Bevestig het middelste oog aan de korte dwarsstok van de tent. Klem de verstelbare webbing aan de tentstok.
3. Bevestig de buitentent zoals u dat altijd doet. Het oog van de buitentent moet aan de buitenkant van het oog van de Gear Shed-luifel worden bevestigd.

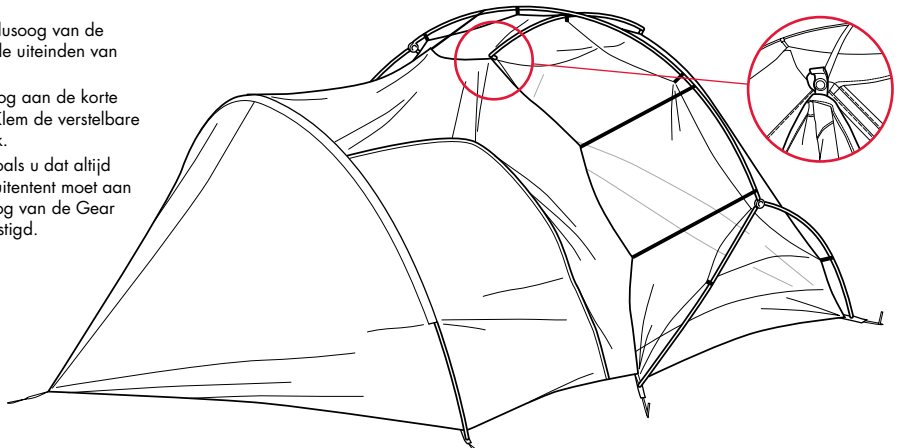

Let op: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.