



# GEAR SHED™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### L'EMBALLAGE INCLUT :

1 hauban, 1 tendeur, 4 piquets, 1 manchon de réparation




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 États-Unis  
1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la toile et introduisez l'arceau dans le fourreau sur le vestibule de l'abri Gear Shed.

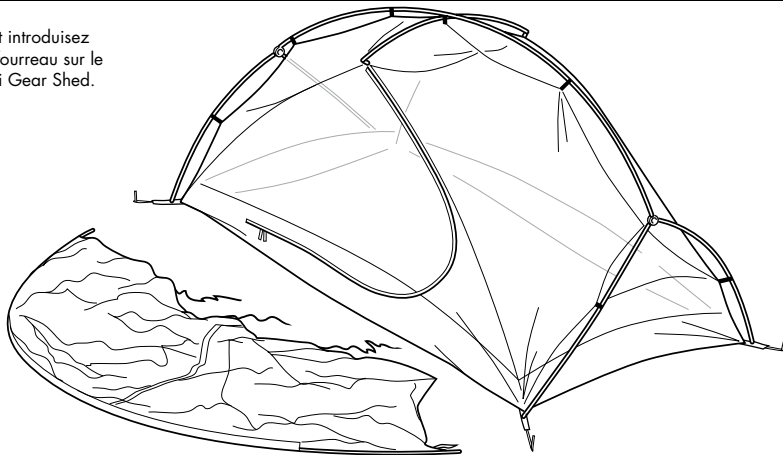

## 2 INSTALLEZ L'ABRI GEAR SHED

1. Attachez l'œillet de la boucle réglable du vestibule du Gear Shed sous les extrémités des arceaux sur la tente.
2. Attachez l'œillet central à l'arceau transversal court sur la tente. Fixez la sangle réglable à l'arceau de la tente.
3. Fixez le double-toit de la tente comme d'habitude. L'œillet du double-toit doit être à l'extérieur de l'œillet du vestibule du Gear Shed.

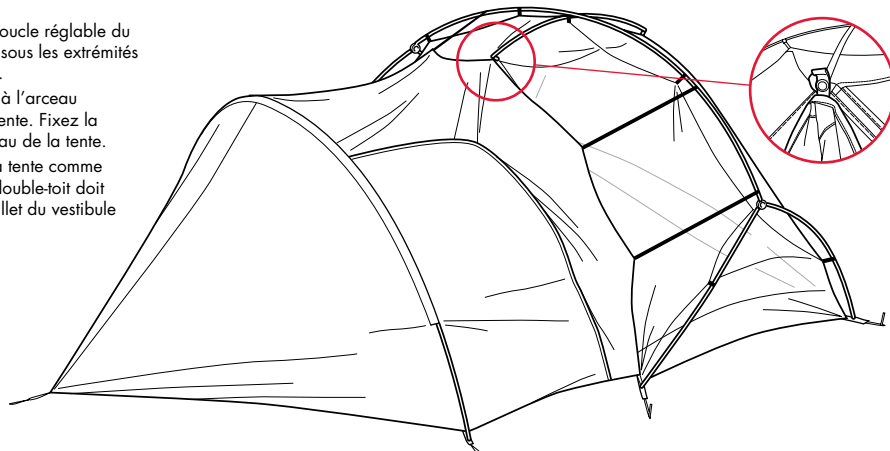

**Remarque :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.