



GEAR SHED™

Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

1 tirante, 1 tensionatore, 4 picchetti, 1 kit di riparazione



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARAZIONE PRELIMINARE

1. Stendere il telo e inserire il palo nel passante sull'abside del Gear Shed.

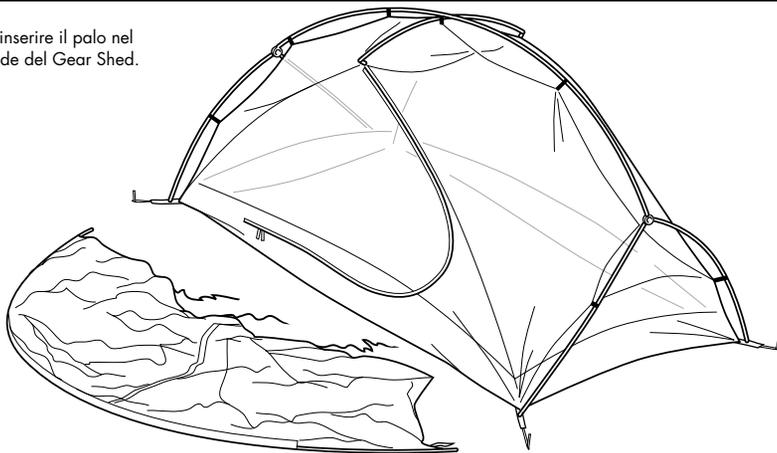

2 MONTAGGIO DEL GEAR SHED

1. Fissare l'occhiello ad anello regolabile dell'abside del Gear Shed sotto le estremità dei pali sulla tenda.
2. Fissare l'occhiello situato in corrispondenza del punto intermedio al palo incrociato corto sulla tenda. Agganciare il nastro regolabile al palo della tenda.
3. Fissare come di consueto il telo esterno. L'occhiello del telo esterno della tenda deve trovarsi all'esterno dell'occhiello dell'abside del Gear Shed.

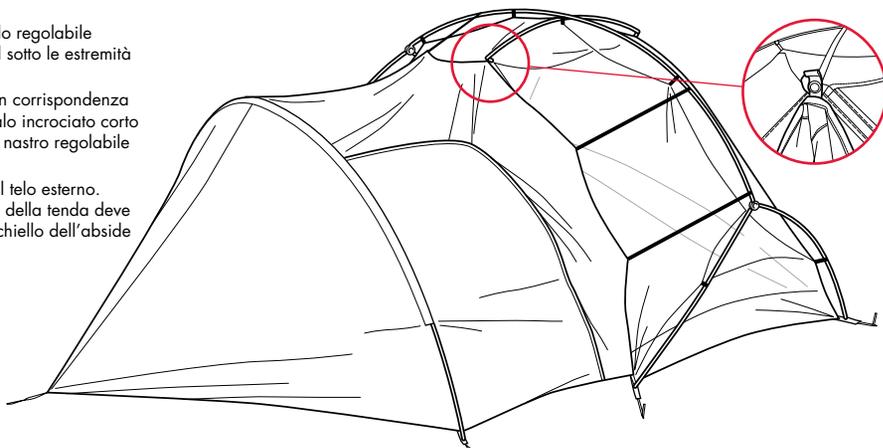

Nota: tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini aggiuntivi. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.