



GEAR SHED™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用
方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-
manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

パッケージ内容:

ガイコード x1、テンションナー x1、ステイク (ペグ) x4、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


7 設営の準備

1. ギアシェッドを広げ、前室のスリーブ
にボールを挿入します。

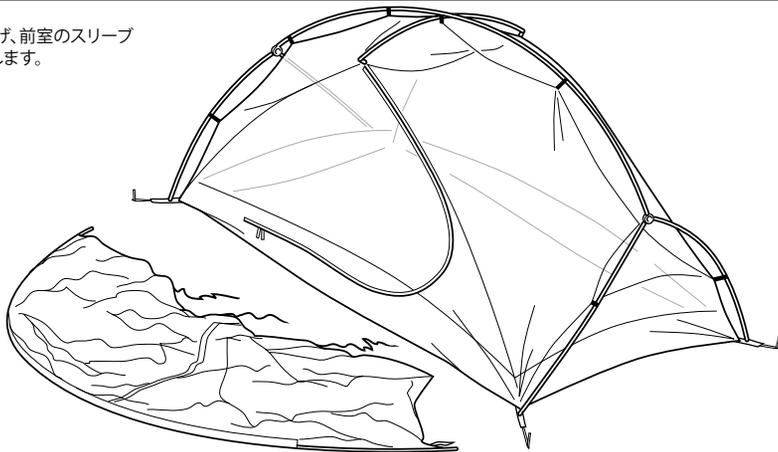

2 ギアシェッドの設営

1. ギアシェッドの調節可能なループグロメットを
テントのボールの端の下に取り付けます。
2. ギアシェッド側のグロメットをテントの短いウ
ロスボールに取り付けます。調節可能なベル
ト状ループをテントのボールに取り付けます。
3. テントのレインフライを通常のやり方で取り
付けます。テントのレインフライのグロメット
は、ギアシェッドのグロメットの外側に来なけ
ればなりません。

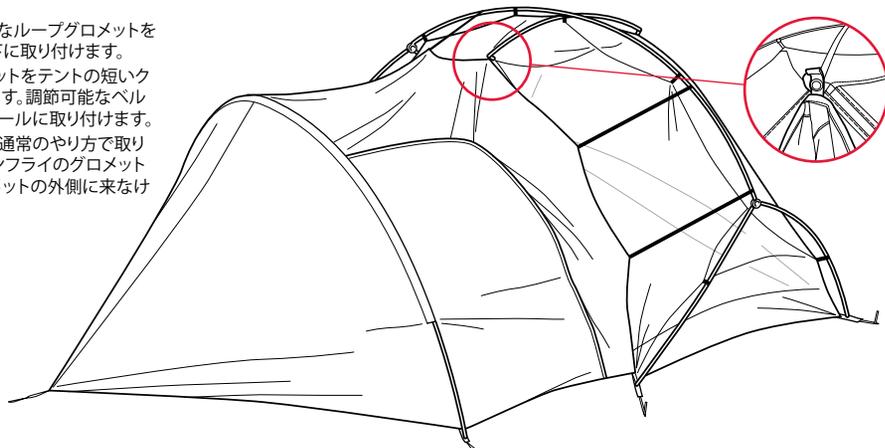

注意: テントは必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によ
っては、追加のステイクや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必
要がある場合もあります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活
用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。