



GEAR SHED™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:


1 viento de retención, 1 tensor, 4 piquetas, 1 varilla de reparación



© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.
1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la lona e inserte la varilla en la funda del avance de su Gear Shed.

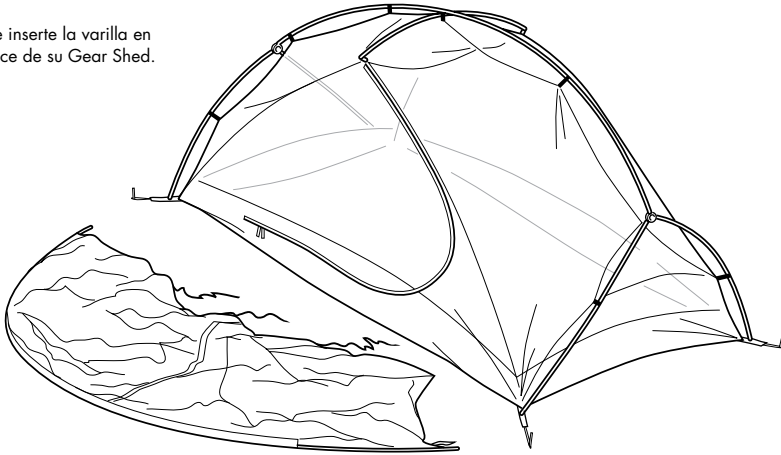

2 INSTALACIÓN DE LA GEAR SHED

1. Conecte el ojal del tensor ajustable del avance a los extremos de las varillas de la tienda de campaña.
2. Conecte el ojal central a la varilla cruzada corta de la tienda de campaña. Fije las cintas ajustables a las varillas de la tienda de campaña.
3. Conecte el doble techo de la tienda de campaña de la manera normal. El ojal del doble techo de la tienda de campaña debe ir en la parte externa del ojal del avance de la Gear Shed.

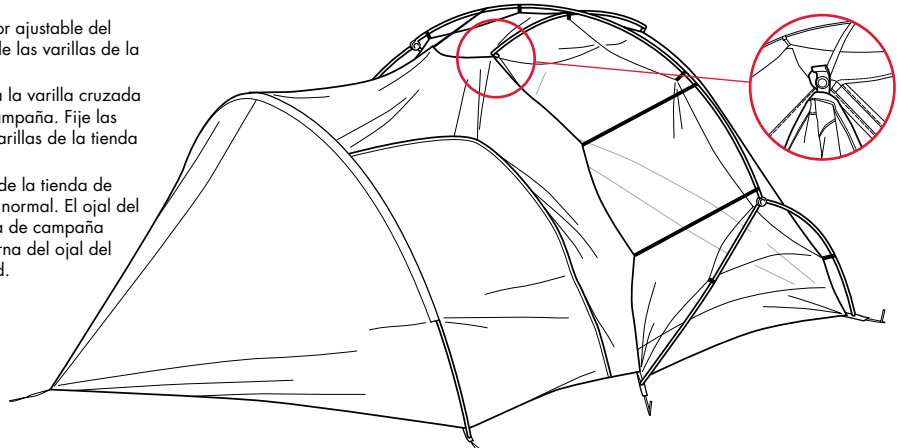

Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.