

HOLLER™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PAKKET BEVAT:

8 haringen, 1 reparatiekoker





MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-206-505-9500


1 TENT & STOKKEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet de vier hoeken met haringen stevig vast.
2. Steek de stokken in het ronde verbindingsstuk voordat u de tent opzet.

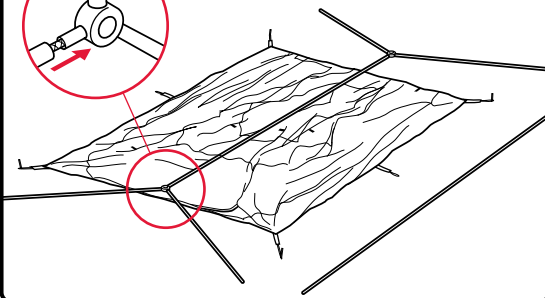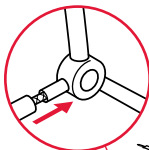


2 VERBONDEN STOKKEN BEVESTIGEN

1. Steek de groene punten van de verbonden stokken in de groene haringlusogen in de hoeken.
2. Bevestig de groene klemmen aan de stok over de gehele lengte van de tent.

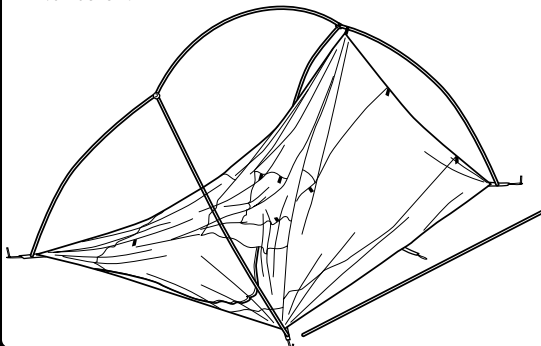

3 GRIJZE STOK BEVESTIGEN

1. Leg de grijze stok onder de groene stok en steek de stokpunten in de ogen van de middelste grijze haringlussen. Bevestig de grijze klemmen aan de grijze stok.

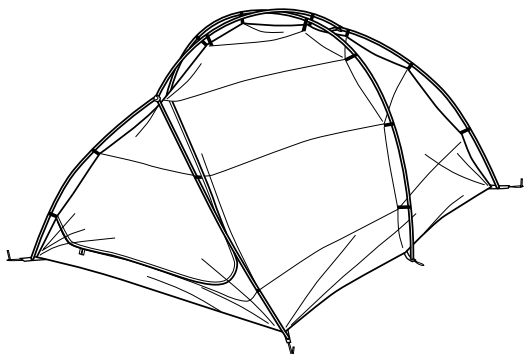

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent en schuif de verstelbare lusogen onder de stokpunten aan alle uiteinden van de stokpunten.
2. Bevestig de klittenbanden van de buitentent aan de hoofdstok.
3. Trek de luifel eruit totdat deze strak gespannen is en zet deze dan met haringen vast.



Let op: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.