

# HOLLER™

## Istruzioni di montaggio

Si prega di seguire queste istruzioni esclusivamente per il montaggio. Per le istruzioni complete sull'uso e la manutenzione consigliate per la tenda, si prega di consultare il manuale d'uso al sito [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### LA CONFEZIONE INCLUDE:

8 picchetti, 1 kit di riparazione



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®


© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

# 1

### PREPARAZIONE DEL CORPO DELLA TENDA E DELLA PALERIA


1. Stendere la tenda e fissarne con i picchetti i quattro angoli, tendendola bene.
2. Inserire i pali nel mozzo rotondo prima di montare la tenda.

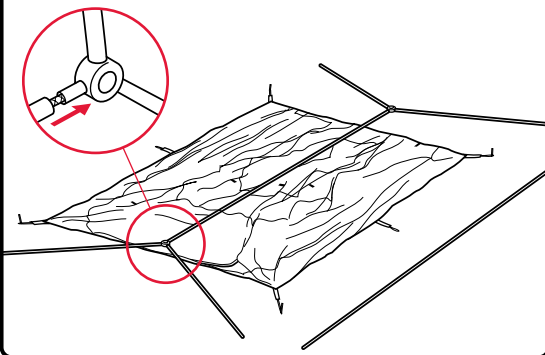

# 2

### FISSAGGIO DEI PALI CON MOZZO


1. Inserire le punte dei pali verdi con mozzo negli occhielli delle fettucce per picchetti verdi situate agli angoli.
2. Fissare le clip verdi al palo per tutta la lunghezza della tenda.

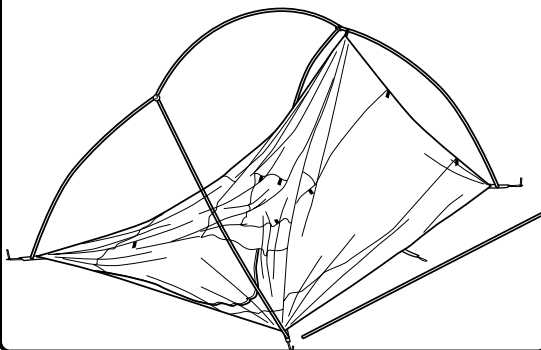

# 3

### COLLEGAMENTO DEL PALO GRIGIO

1. Far passare il palo grigio sotto il palo verde ed inserire le punte del palo negli occhielli delle fettucce per picchetti grigie centrali. Fissare le clip grigie al palo grigio.

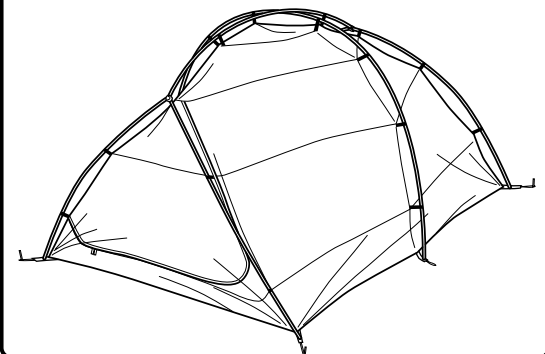

# 4

### FISSAGGIO DEL TELO ESTERNO

1. Stendere il telo esterno sopra la tenda e far scivolare gli occhielli ad anello regolabile sotto le punte dei pali in corrispondenza di tutte le punte terminali dei pali.
2. Fissare al palo principale le linguette in velcro del telo esterno.
3. Allungare verso l'esterno l'abside finché non risulta ben teso e fissarlo con i picchetti.



**Nota:** tutte le tende richiedono il fissaggio a terra, per impedire che vengano portate via dal vento. In condizioni particolari, potrebbero essere necessari picchetti e cordini addizionali. Per mantenere la tenda tesa e impermeabile, potrebbe essere necessario regolare periodicamente i picchetti e il telo esterno. Teli sottotenda aiutano a mantenere la tenda pulita, asciutta e protetta dall'abrasione. Seguendo questi consigli, la durata della tenda verrà prolungata.