

# HOLLER™

設営は、この手順に従ってください。推奨するお手入れ方法やテントの使用方法についての詳しい情報については、[www.msrgear.com/tents/owners-manual](http://www.msrgear.com/tents/owners-manual) からオーナーズマニュアルをご覧ください。

## パッケージ内容:

スティック (ペグ) x8、修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 or 1-206-505-9500


## 1 テント本体とポールの準備

1. テントを広げて、四隅をしっかりとスティックで固定します。
2. テントを組み立てる前に、円形ハブにポールを挿入し組み立てます。

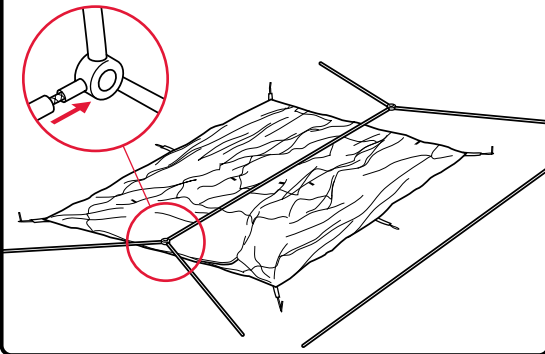


## 2 ハブ付きポールの取り付け

1. 緑色のハブ付きポールの端を四隅にある緑色のスティクループのグロメットに挿入します。
2. テントの長手方向のポール部分に緑色のクリップを取り付けます。

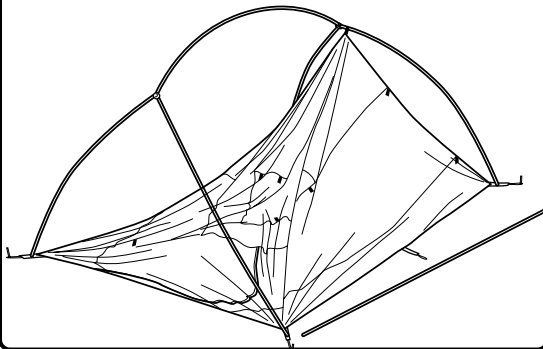


## 3 灰色のポールの接続

1. 灰色のポールを緑色のポールの下になる様に通し、ポールの端を中央にある灰色のスティクループのグロメットに挿入します。灰色のクリップを灰色のポールに取り付けます。

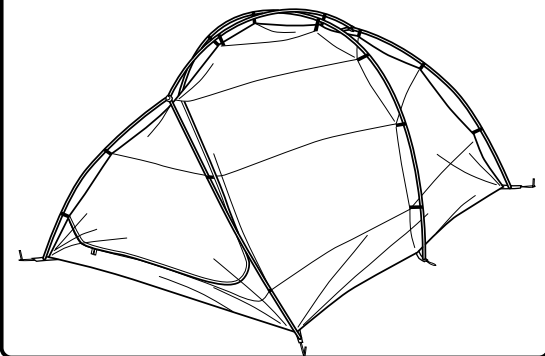

## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせて、各ポール先端の下にある調整可能ループグロメットをスライドさせます。
2. レインフライのフックとループタブをメインポールに取り付けます。
3. ぴんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。

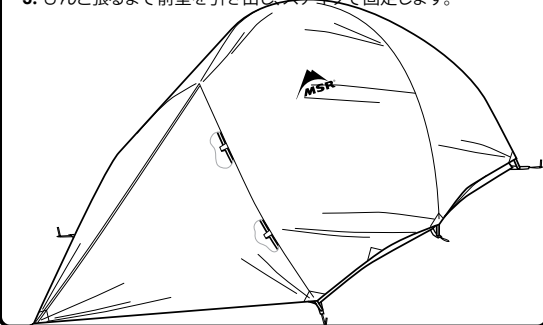

**注意:** テントは必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張綱が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。フットプリントは、テントをきれいで乾燥した状態に保つのに役立ち、磨耗を防ぐこともできます。このようなヒントを活用することにより、お使いのテントを長持ちさせることができます。