

# HOLLER™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### L'EMBALLAGE INCLUT :

8 piquets, 1 manchon de réparation



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


## 1 PRÉPAREZ LA TENTE ET LES ARCEAUX

1. Étendez la tente; plantez les piquets aux quatre coins en tendant bien.
2. Introduisez les arceaux dans la pièce ronde à emboîtement avant de monter la tente.

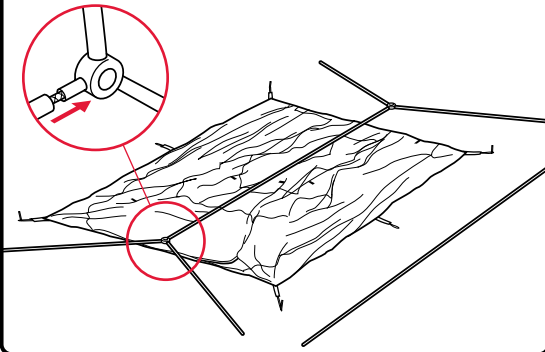


## 2 FIXEZ LES ARCEAUX A EMBOITEMENT

1. Introduisez les extrémités des arceaux à emboîtement verts dans les œillets des boucles de piquage vertes aux coins.
2. Fixez les attaches vertes à l'arceau sur la longueur de la tente.

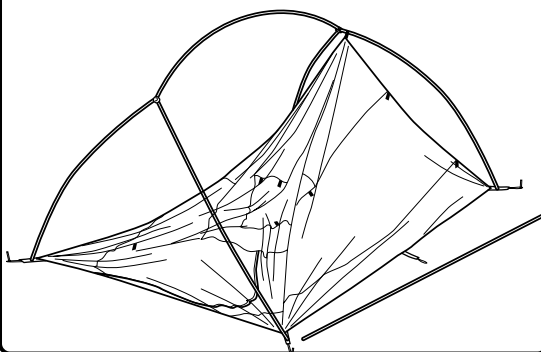

## 3 CONNECTEZ L'ARCEAU GRIS

1. Placez l'arceau gris sous l'arceau vert et introduisez les extrémités de l'arceau dans les œillets des boucles de piquage grises centrales. Fixez les attaches grises à l'arceau gris.

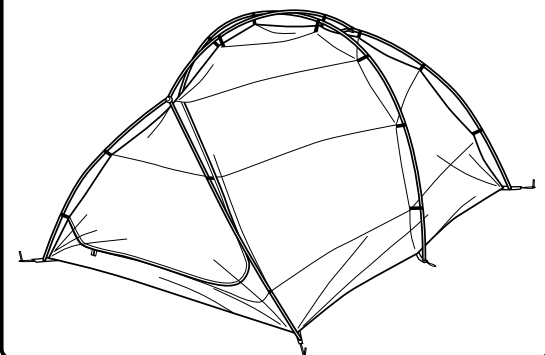

## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et glissez les œillets à boucle réglable sous les extrémités de tous les arceaux.
2. Fixez les crochets et les attaches du double-toit à l'arceau principal.
3. Tirez le vestibule jusqu'à ce qu'il soit bien tendu et plantez les piquets.



**Remarque :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.