

HOLLER™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

8 piquetas, 1 varilla de reparación



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®


© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500

1

PREPARE EL CUERPO DE LA TIENDA DE CAMPAÑA Y LOS POSTES


1. Extienda la tienda de campaña; clave piquetas bien apretadas en las cuatro esquinas.
2. Introduzca las varillas en el conector central antes de montar la tienda de campaña.

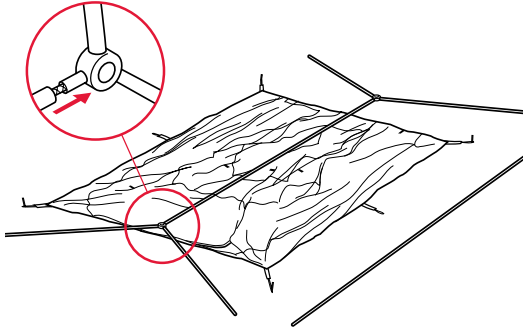

2

CONECTE LAS VARILLAS


1. Introduzca los extremos de las varillas en los ojales de los tensores verdes situados en las esquinas.
2. Fije las abrazaderas verdes a las varillas a lo largo de la tienda de campaña.

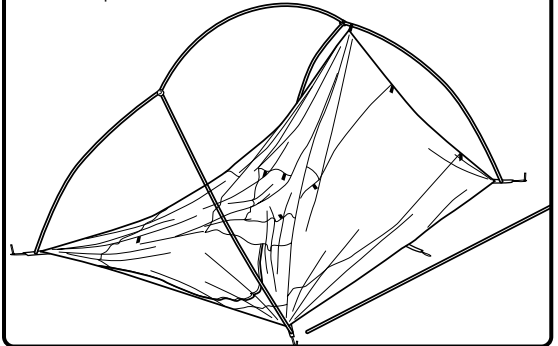

3

CONECTE LA VARILLA GRIS

1. Coloque la varilla gris debajo de la varilla verde e introduzca los extremos de la varilla en los ojales de los tensores grises en el centro. Fije las abrazaderas grises a las varillas grises.

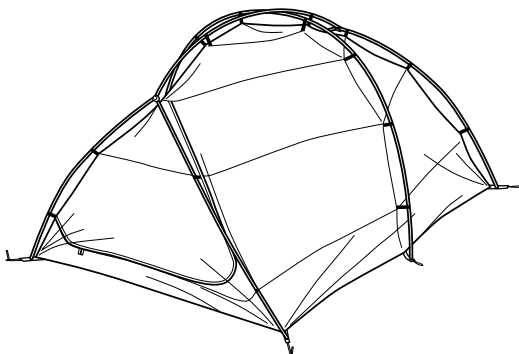

4

CONECTE EL DOBLE TECHO

1. Extienda el doble techo sobre la tienda de campaña y conecte los ojales de los tensores a los extremos de todas las varillas.
2. Fije las pestañas del doble techo a la varilla principal.
3. Tire del avance hasta que quede tenso y fijelo con piquetas.



Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tenso y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.