



HOOP™

Opzetinstructies

Volg deze instructies omdat ze u stap voor stap door het opzetten leiden. Voor de volledige instructies over de aanbevolen zorg en het gebruik van uw tent, raadpleeg de gebruikershandleiding die u vindt op www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

PAKKET BEVAT:

8 haringen, 1 reparatiekoker




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 VS
+1-206-505-9500


1 OPZETTEN VOORBEREIDEN

1. Spreid de tent uit en zet deze met zes haringen stevig vast.
2. Zet de stokken in elkaar.

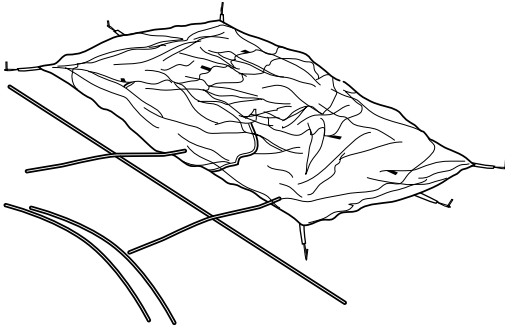


2 TENTFRAME IN ELKAAR ZETTEN

1. Steek de punten van de hoofdstok in de ogen van de groene middelste haringlussen.
2. Steek de korte dwarsstok in de ogen boven de deur. Bevestig de klemmen aan de stok.

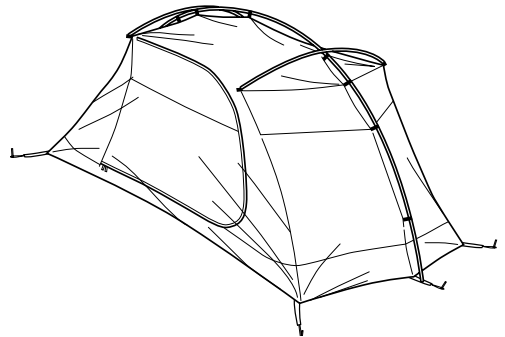

3 OPTIONELE VRIJSTAANDE STOKKEN

1. Steek de onderste grijze stokken onder de eerste klem en steek de stokpunten in de ogen van de grijze haringlussen in de hoeken.

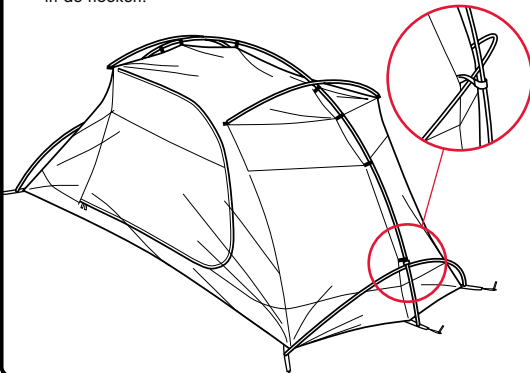

4 BUITENTENT BEVESTIGEN

1. Leg de buitentent over de tent en schuif de verstelbare lusogen onder de stokpunten aan alle uiteinden van de stokpunten.
2. Maak de gespen bij alle haringlussen vast.
3. Trek de luifels eruit totdat deze strak gespannen zijn en zet deze dan met haringen vast.



Let op: Alle tenten moeten met haringen worden vastgezet. Anders kunnen ze worden weggeblazen. In sommige gevallen zijn extra haringen en scheerlijnen noodzakelijk. De haringen en buitentent moeten wellicht worden aangepast om de tent strak en weerbestendig te houden. Door het gebruik van een onderlegger (footprint) houdt u uw tent schoon en droog en voorkomt u schuurplekken. Als u deze tips opvolgt, zal uw tent langer meegaan.