



# HOOP™

## Instructions de montage

Veillez suivre ces instructions pour le montage seulement. Pour les instructions complètes concernant l'utilisation et l'entretien recommandés de votre tente, veuillez consulter le manuel d'utilisation sur le site [www.msrgear.com/tents/ownersmanual](http://www.msrgear.com/tents/ownersmanual).

### L'EMBALLAGE INCLUT :

8 piquets, 1 manchon de réparation



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.


4000 First Avenue South

Seattle, WA 98134 États-Unis

1-800-531-9531 ou 1-206-505-9500


## 1 PREPAREZ L'INSTALLATION

1. Étendez la tente ; plantez les piquets aux six pointes en tendant bien.
2. Assemblez les arceaux.

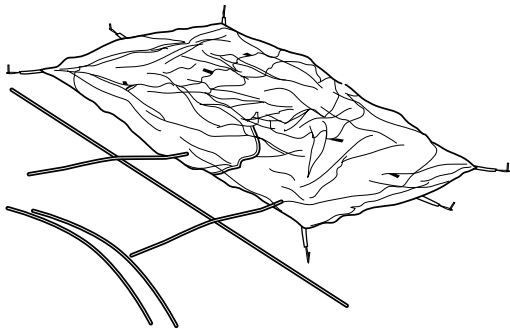


## 2 ASSEMBLEZ L'ARMATURE DE LA TENTE

1. Introduisez les extrémités de l'arceau principal dans les œillets des boucles de piquage vertes centrales.
2. Insérez l'arceau transversal court dans les œillets au-dessus de la porte. Fixez les attaches à l'arceau.

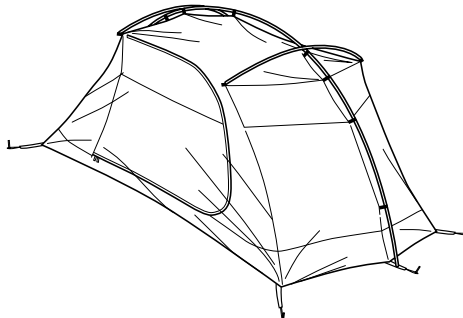


## 3 ARCEAUX AUTOPORTANTS EN OPTION

1. Insérez les arceaux gris inférieurs sous la première attache et insérez les extrémités des arceaux dans les œillets des boucles de piquage grises des coins.

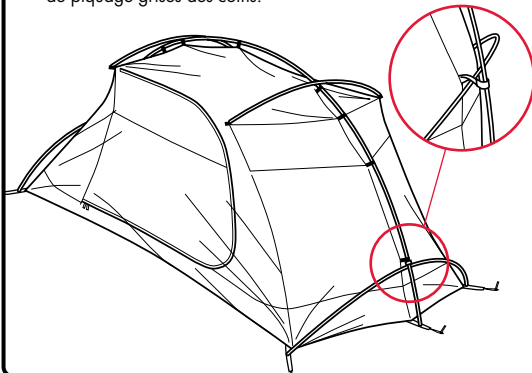

## 4 FIXEZ LE DOUBLE-TOIT

1. Étendez le double-toit sur la tente et glissez les œillets à boucle réglable sous les extrémités de tous les arceaux.
2. Attachez et serrez les boucles sur toutes les boucles de piquage.
3. Tirez les vestibules jusqu'à ce qu'ils soient bien tendus et plantez les piquets.

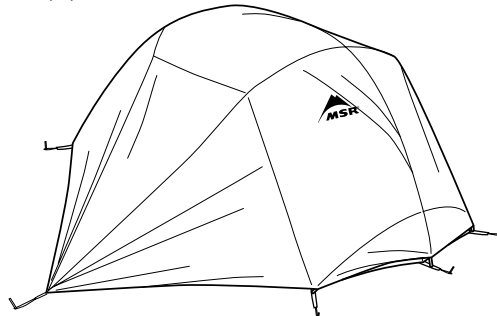

**Remarque :** Toutes les tentes doivent être ancrées avec des piquets, pour éviter qu'elles s'envolent avec le vent. Sous certaines conditions, des piquets et des cordages supplémentaires peuvent être nécessaires. Il peut être nécessaire de réajuster les piquets et le double-toit pour que la tente soit étanche. Un tapis de sol permet de garder votre tente propre, sèche et réduit l'abrasion. En respectant ces conseils, vous prolongerez la durée de vie de votre tente.