



HOOP™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

8 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la tienda de campaña; clave seis piquetas bien apretadas.
2. Monte las varillas.

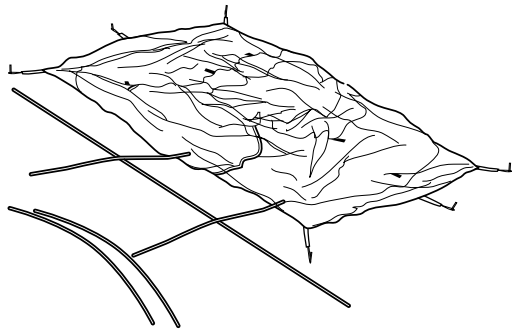


2 ENSAMBLE EL ARMAZÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA

1. Introduzca los extremos de la varilla principal en los ojales de los tensores verdes centrales.
2. Introduzca la varilla cruzada corta en los ojales por encima de la puerta. Fije las abrazaderas a la varilla.

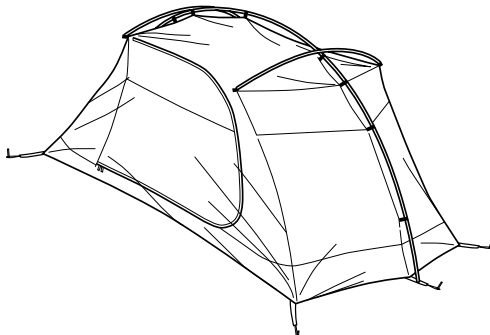


3 POSTES AUTOESTABLES OPCIONALES

1. Introduzca las varillas grises inferiores debajo de la primera abrazadera y los extremos de las varillas en los ojales situados en los tensores grises en las esquinas.

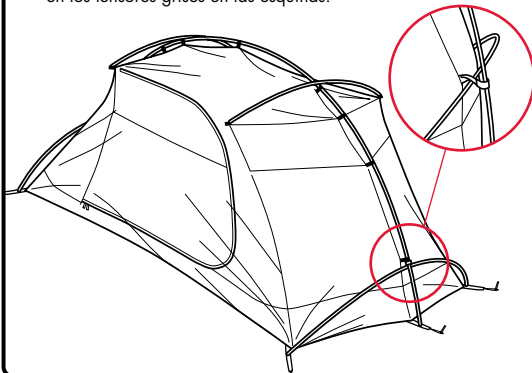

4 CONECTE EL DOBLE TECHO

1. Extienda el doble techo sobre la tienda de campaña y conecte los ojales de los tensores a los extremos de todas las varillas.
2. Encaje y apriete las hebillas de todos los tensores.
3. Tire de los avances hasta que queden tensos y fíjelos con piquetas.

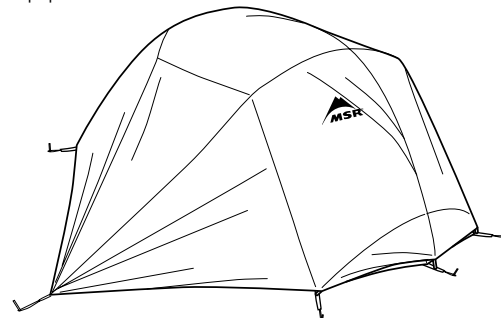

Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.