



HUBBA HUBBA™

Instrucciones de montaje

Las siguientes instrucciones le guiarán únicamente en el proceso de montaje. Para obtener instrucciones completas sobre el cuidado y uso de su tienda de campaña, consulte el manual del usuario en la página www.msrgear.com/tents/ownersmanual.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

6 piquetas, 1 varilla de reparación




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2011 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 EE. UU.

1-800-531-9531 o 1-206-505-9500


1 PREPARE EL MONTAJE

1. Extienda la tienda de campaña; clave piquetas bien apretadas en las cuatro esquinas.
2. Introduzca las varillas en el conector central antes de montar la tienda de campaña.

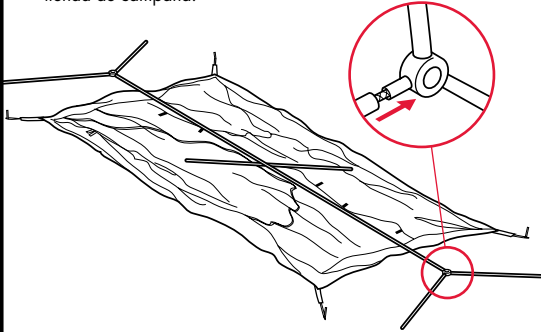


2 CONECTE LAS VARILLAS

1. Introduzca las dos secciones cortas de los extremos de la varilla en los ojales de un extremo del suelo de la tienda de campaña y después los otros.
2. Introduzca la varilla cruzada corta en dos ojales en el centro del techo de la tienda de campaña.

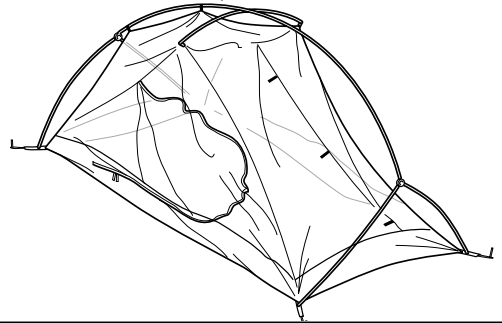

3 SUJETE LAS ABRAZADERAS

1. Fije las abrazaderas a las varillas a lo largo de la tienda de campaña y de la varilla cruzada.

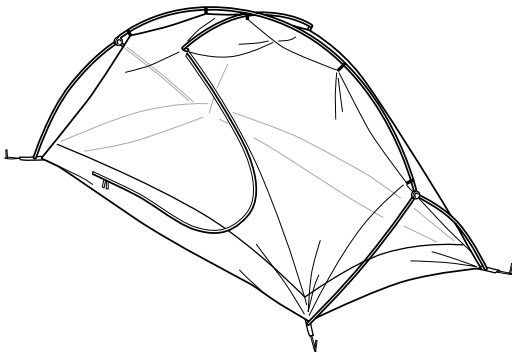

4 CONECTE EL DOBLE TECHO

1. Instale el doble techo sobre la tienda de campaña y conecte los ojales centrales del doble techo a la varilla cruzada corta.
2. Conecte los ojales de los tensores a los extremos de las varillas en las cuatro esquinas.
3. Tire del avance hasta que quede tenso y fíjelo con piquetas.



Nota: Todas las tiendas de campaña requieren la colocación de piquetas. Las tiendas de campaña que no tienen instaladas las piquetas pueden volarse. Bajo algunas condiciones, se necesitarán piquetas y viento adicional. Podría ser necesario el reajuste de las piquetas y el doble techo para mantener la tienda de campaña tensa y a prueba de la intemperie. Las bases ayudan a mantener su tienda de campaña limpia, seca y protegida de la abrasión. El seguimiento de estos consejos prolongará la vida de su tienda de campaña.